My Passport® Wireless Pro ve My Passport® Wireless SSD

Wi-Fi® Sabit Disk

Kullanım Kılavuzu

Çevrimiçi Desteğe Erişim

- **Çevrimiçi Öğrenim Merkezi** – Bulut depolama aygıtınızdan en iyi şekilde faydalanmak için buradan başlayın: www.wdc.com/setup
- **Kayıt** – En yeni güncelleştirmeleri ve özel teklifleri almak için register.wdc.com adresinden WD ürününüzün kaydını yaptırın.
- **Teknik Destek** – support.wdc.com/support adresinden teknik ve başka bir destek alın.
- **Garanti ve RMA Servisleri** – Garanti, ürün değişimi (RMA), RMA durumu, aksesuarlar ve veri kurtarma bilgilerini support.wdc.com/warranty adresinden alın.
- **Bilgi Tabanı** – support.wdc.com/knowledgebase adresinden anahtar sözcük, ifade veya cevap numarasına göre arama yapın.
- **WD Topluluğu** – community.wdc.com adresinde düşüncelerinizi paylaşın ve diğer WD kullanıcılarıyla iletişim kurun.
- **Telefon Desteği** – support.wdc.com adresinden bölgeye destek iletişimi için telefon numaralarına ulaşın.

İçindekiler Tablosu

Çevrimiçi Desteğe Erişim ii

1 WD Depolama Aygıtınız Hakkında 1
- Kullanım Önlemleri 1
- Paket İçeriği 1
- İsteğe Bağlı Aksesuarlar 1
- Çevrimiçi Öğrenim Merkezi Hakkında 2
- Sistem Gereklilikleri ve Tarayıcılar 2
  - İşletim Sistemleri 2
  - Web Tarayıcıları 2
- Ürün Bileşenleri 3
  - My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD (Üstten Görünüm) 3
  - My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD (Arkadan Görünüm) 4

2 LED ışıkların ve Düğmelerin Anlamı 5
- Güç ve Pil Durum LED'i 5
  - My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD Güç ve Pil Durumu 5
- Wi-Fi LED'i 6
- SD/USB İçe Aktarma Sırasında LED Etkinliği 6
- Diğer LED Davranışları 6
- Düğmeler 7

3 Kablosuz Sürücünün Kurulumu 8
- Sürücünün Açılması 8
- Sürücünün İlk Kez Kurulması 8
  - Bir Bilgisayar ve İnternet Tarayıcısının Kullanılması 9
  - Kontrol paneli hakkında 11
  - WD My Cloud Uygulamasının bir Mobil Aygıt Üzerinde Kullanılması 11

4 Tek Bakışta Kontrol Paneli 13
- Kontrol Panelinin Başlatılması 13
- Kontrol Paneli Giriş Ekranı 13
- Bilgi Simgeleri 14
- Navigasyon Simgeleri 15
- Giriş Ekranında Sürücü Durumunun Görüntülenmesi 15

Kapasite 16
Pil 16
Wi-Fi 16
Bilgi 17

5 Sürücünün Bağlanması 18
Bağlantılara Genel Bakış 18
Bir Doğrudan Kablosuz Bağlantı Kurmak 19
Kablosuz Bağlanmak için Web Tarayıcısı Kullanmak 19
Bir Ev Wi-Fi Ağına/İnternete Bağlanmak 20
Ev Wi-Fi Bağlantısının Yapılması (Internet Erişimi) 20
Wi-Fi Bağlantısının Kaldırılması 22
Wi-Fi Bağlantısının Paylaşılması ve Değiştirilmesi 23
Diskin Gelişmiş Wi-Fi Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme 24
Erişim Noktası Ayarları 24

6 Sürücünüz üzerine İçerik Yükleme 27
USB Bağlantısı Kullanarak İçerik Yüklenmesi 27
Wi-Fi Bağlantısı Kullanarak İçerik Yüklenmesi 27
Aynı ağdaki aygıtlar 28
Mobil aygıtlar (WD Cloud kullanımı) 28
Uyumlu bir Kablosuz Kameranın Kullanımı 28
FTP Erişimini etkinleştirmek için 28
Bir Bilgisayarı Sürücü Üzerine Yedekleme 29
Bir Mac Bilgisayarın Yedeklenmesi 29
PC'nin yedeklenmesi 30

7 Sürücüyle birlikte bir SD™ Kart kullanma 31
SD Karttan Manuel Olarak Veri Kopyalamak 31
SD Kartınızdan Verileri Otomatik Olarak Kopyalamak 33
SD Kartınızdan Tüm Dosyaları Kopyalayın/Yeni Dosyaları Kopyalayın 33
Bir SD Karttan İçe Aktarılan İçeriğin Görüntülenmesi 34
USB Sürücüsünden İçe Aktarılan İçeriğin Görüntülenmesi 34

8 Videoların ve Fotoğrafların Oynatılması/Aktarımı 35
Diskin bir Ortam Sunucusu olarak kullanılması 35
Ortam Aktarımının Etkinleştirilmesi 35
Plex Media Server ile Diskin Kullanılması 35
Twonky® Sunucusu 36
İçerik Sayımı 36
Medya Oynatıcıları Kullanarak İçeriğinize Erişim 37
WD Medya Oynatıcıları 37

Diğer Medya Oynatıcıları....37
Diskin DLNA Etkin bir Mobil Uygulama ile Kullanılması....38

9 Pilin Kullanılması....39
Pil Ömrünün veya Performansın İyileştirilmesi....39
Pilin Şarj Edilmesi....39
Sürücü Kapalı Olduğunda Pil Durumunun Görüntülenmesi....40

10 Yönetici İşlevlerinin Gerçekleştirilmesi....41
Parolayı ve Aygıt Adını Değiştirme....41
Dilin Değiştirilmesi....42
Erişim Türlerinin Belirlenmesi....42
Diskin Kilitlenmesi....43
Diskin Yeniden Başlatılması ve Kapatılması....43
My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize bir Kısayol kaydedin....43

11 Sürücünüzün ve Parolanızın Sıfırlanması....44
Diskin Manuel Olarak Sıfırlanması....44
Panoyu Kullanarak Fabrika Ayarlarının Geri Yüklenmesi....44

12 Aygıt Yazılımını Güncelleme....47
Üretici Yazılımı Sürümünü Görüntüleme....47
Mevcut Üretici Yazılımıyla Güncelleme....48
Manuel Güncelleme Yapma....48

13 Destek Alma....49
Sistem Raporları....49
Tanılamalar....50
Ürün Geliştirme Programı....50

14 Sorunlar ve Çözümleri....51
Şifre....51
Ad....51
Bağlantılar....51
Pil ve Performans....52
Sürücü Formatı....53

Ek A Teknik Özellikler..... 54

Ek B Uyumlu Medya Formatları.....56

Ek C Düzenleyici Bilgi..... 57
Güvenlik Uyumluluğu.....57
Avrupa için CE Uyumu.....57
Çevresel Uygunluk (Çin).....57
Rusya Federasyonu.....57
Kanada.....57
US.....58
ICES-003/NMB-003 Beyanı.....59
Kore..... 59
Tayvan..... 59

1 WD Depolama Aygıtınız Hakkında

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Kullanım Önlemleri
Paket İçeriği
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
Çevrimiçi Öğrenim Merkezi Hakkında
Sistem Gereklilikleri ve Tarayıcılar
Ürün Bileşenleri

Kullanım Önlemleri

WD ürünlerine ve hassas aygıtlarına, ambalajdan çıkarma ve kurulum sırasında dikkatle muamele edilmelidir. Hoyrat kullanım, darbe veya titreşim sürücülerin hasar görmesine neden olabilir. Harici depolama ürününüzü ambalajından çıkarırken ve kurarken aşağıdaki önlemleri daima göz önünde bulundurun:

- Sürücüyü düşürmeyin veya sallamayın.
- Çalışırken sürücüyü hareket ettirmeyin.
- Sürücüyü halı döşenmiş zeminlere yerleştirmeyin. Sürücünün temiz, düz ve sabit bir yüzey üzerinde durduğundan emin olun.

Paket İçeriği

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD depolama disk kiti aşağıdakileri içerir:

- My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD depolama diski
- USB 3.0 kablosu
- USB AC Güç Adaptörü
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Darbeye dayanıklı Tampon (1 metreye kadar koruma; sadece My Passport Wireless SSD ile birlikte)

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

WD ürünleriyle ilgili isteğe bağlı aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki adresleri ziyaret edin:

ABD	www.wdstore.com
Avrupa	www.wdstore.com.eu
Avustralya	www.wdstore.com.au
Singapur	www.wdstore.com.sg
Diğerleri	Bölgenizdeki WD Teknik Destek birimi ile irtibat kurun. Teknik Destek irtibat noktalarının listesi için, http://support.wd.com adresini ziyaret edin ve Bilgi Tabanı Yanıt 1048'e bakın.

Çevrimiçi Öğrenim Merkezi Hakkında

WD'nin Çevrimiçi Öğrenim Merkezi (http://learn.mycloud.com), kullanıcıların WD depolama sistemlerinden en iyi şekilde faydalanmaları için en güncel bilgileri, talimatları ve yazılımları sağlar. Bu İnternet tabanlı kılavuz, My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskin kurulumu ve kullanımı boyunca kullanıcılara yardım eden bir interaktif kaynaktır. Çevrimiçi Öğrenim Merkezi size şu konularda yardım eder:

- Yeni ürününüz hakkında bilgi edinin.
- Ürününüz için en güncel yazılımını indirir.
- Ürününüzün her özelliğini nasıl keşfedeceğiniz hakkında ayrıntılı ve interaktif bilgi sağlar.
- Kullanma kılavuzu veya CD'ye ihtiyaç duymaksızın, daima mevcut bir çevrimiçi kaynak sağlar.

Sistem Gereklilikleri ve Tarayıcılar

İşletim Sistemleri

Windows®

- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7

macOS®

- High Sierra (macOS 10.13)
- Sierra (macOS 10.12)
- El Capitan (OS X 10.11)
- Yosemite (OS X 10.10)
- Mountain Lion (OS X 10.8)
- Lion (Mac OS X 10.7)

Not: Uyumluluk, bilgisayarınızın donanım yapılandırmasına ve işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

En yüksek performans ve güvenilirlik için her zaman en son yazılım güncellemelerini yükleyin.

Web Tarayıcıları

- Desteklenen Windows bilgisayarlarda Internet Explorer 10.0 ve sonraki sürümler
- Desteklenen Mac bilgisayarlarda Safari 6.0 ve sonraki sürümler
- Desteklenen Windows ve Mac platformlarında Firefox 30 a ve sonraki sürümler
- Desteklenen Windows ve Mac platformlarında Google Chrome 31 a ve sonraki sürümler

Ürün Bileşenleri

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD (Üstten Görünüm)

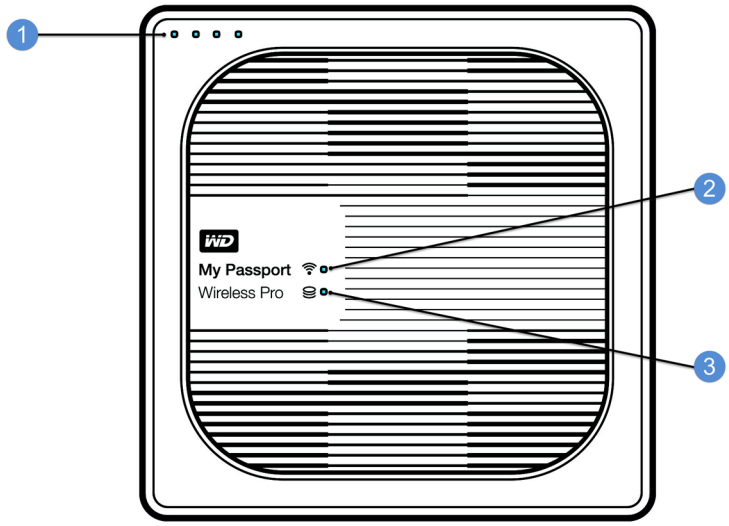

1	Pil Durum LED'leri
2	Wi-Fi LED'i
3	Sürücü Durumu LED'i

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD (Arkadan Görünüm)

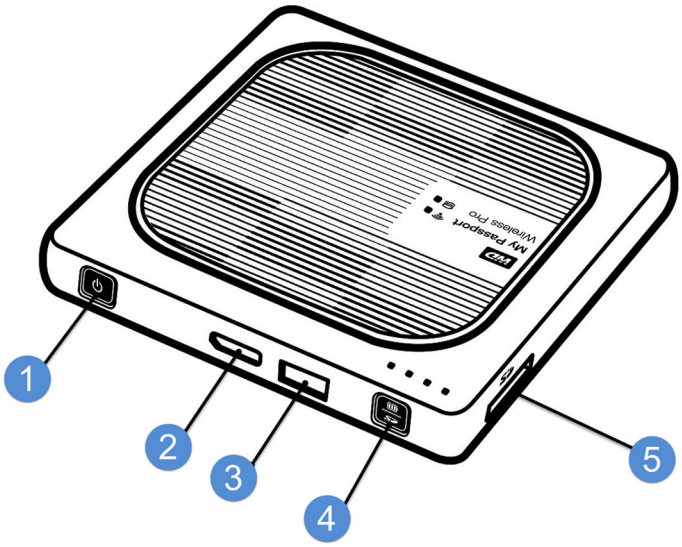

1	Güç düğmesi
2	USB 3.0 bağlantı yuvası (bilgisayara bağlamak ve şarj etmek için)
3	USB 2.0 ana bağlantı yuvası (diğer USB cihazları için)
4	Pil Durumu, Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) ve SD Kart yedekleme
5	SD Kart bağlantı noktası

2 LED ışıkların ve Düğmelerin Anlamı

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Güç ve Pil Durum LED'i
Wi-Fi LED'i
SD/USB İçe Aktarma Sırasında LED Etkinliği
Diğer LED Davranışları
Düğmeler

Güç ve Pil Durum LED'i

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınız fabrikada önceden şarj edilmiş olarak gelir. Ancak, nakliyede veya depoda uzun süre kaldığı için kutusundan çıkardığınızda pil seviyesi %100 olmayabilir.

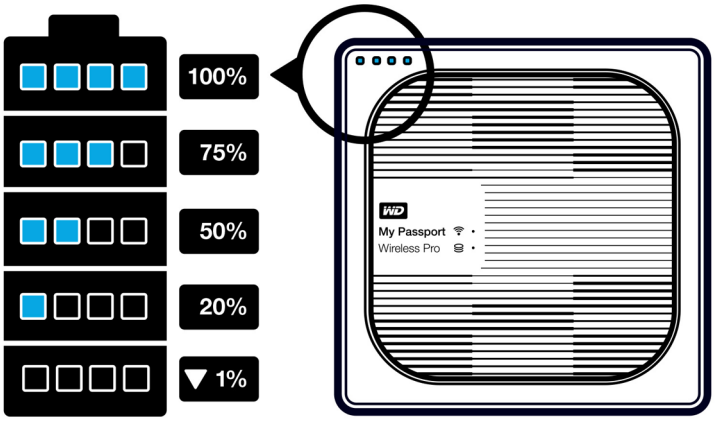

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD Güç ve Pil Durumu

Aşağıdaki tabloda My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtı için Güç ve Pil Durumu LED davranışları tanımlanmıştır.

LED ışığının Davranışı/Rengi	LED Işıkları Açık	Aşağıdaki durumları gösterir...
Mavi	1., 2., 3., 4.	%75 veya üzerinde
Mavi	1., 2., 3	%50–74
Mavi	1., 2.	%20–49
Mavi (sürekli)	1.	%10–19
Mavi (hızlı şekilde yanıp sönüyor)	1.	%5–10
Hiçbiri	—	%5'in Altında (Aygıt kapalı)

LED ışığının Davranışı/Rengi	LED Işıkları Açık	Aşağıdaki durumları gösterir...
Mavi (5 saniye yanıp sönüyor)	1.	Düşük pil dolayısıyla USB ana bağlantı yuvası kullanılamamaktadır (%15'ten az).
Kapalı	—	Depolamaya Doğrudan Bağlı (DAS): Aygıt bir bilgisayara doğrudan bağlı ve şarj edilmiyor.

Wi-Fi LED'i

Wi-Fi LED ışığı My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskini kutudan çıkardığınızda kapalıdır.

LED ışığının Davranışı/ Rengi	Aşağıdaki durumları gösterir...
Kapalı	Wi-Fi etkin değil (aygıt kapalı)
Mavi Yanıp Sönüyor	Cihaz ön yükleniyor, kablosuza bağlanıyor veya kapanıyor.
Sürekli Mavi	Kablosuz ağ bağlı veya etkin (tüm modlar)
Hızlı Şekilde Mavi Yanıp Sönüyor	Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) başlatılıyor ve ilerliyor

SD/USB İçe Aktarma Sırasında LED Etkinliği

LED ışığının Davranışı/Rengi	Aşağıdaki durumları gösterir...
Disk Durum LED'i mavi yanıp sönüyor	SD veya USB aygıtı bağlanıyor. İçerik veri tabanı oluşturuluyor.
Pil Durumu LED'leri 1'den 4'e art arda mavi renkte yanıp sönüyor	İçerik My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskine içeri aktarılıyor.
Tüm dört Pil Durumu LED'leri 1) içeri aktarma düğmesine basıldıktan sonra veya 2) SD/USB, otomatik içe aktarma için takıldıktan sonra mavi yanıp sönüyor	İçe aktarma işlemi başarısız oldu. Daha fazla bilgi için web kontrol panelini kontrol edin.

Diğer LED Davranışları

LED ışığının Davranışı/Rengi	Aşağıdaki durumları gösterir...
Tüm LED'ler hızlıca mavi yanıp sönüyor	Aygıtta bir sorun var. WD Destek Hattı ile iletişime geçin.

LED ışığının Davranışı/Rengi	Aşağıdaki durumları gösterir...
Tüm LED'ler bir uzun (3 sn) ve 3 kısa olacak şekilde mavi yanıp sönüyor.	Aygıt kurtarma modunda. Aygıtın kötü veya bozuk yapılandırma ayarları varsa ya da disk başarısız olmuşsa bu işlem gerekli olabilir.
Disk Durum LED'i mavi yanıp sönüyor	Üretici yazılımı güncellemesi yapılıyor; SD kart/USB yuvasında dosya giriş/çıkışı senkronize ediliyor; USB depolaması takılıyor; SD kart taranıyor

Düğmeler

Güç düğmesi		Sürücüyü açar ve kapatır ve sürücüyü bekleme modundan uyandırır: ■ Bekleme modundan açmak için, ışıklar yanıp sönmeye başlayana kadar kısa süre basın. ■ Kapatmak için, yaklaşık 3 saniye basın.
SD Kart Yedekleme/WPS/Pil düğmesi		■ SD kart yuvaya yerleştirildiğinde, SD kart aktarımını başlatmak için 2 saniye süreyle basın. Bunu yaptığınızda aktarım ilerlemesini göstermek için, pil LED ışıkları "sayım yapacaktır". ■ WPS kullanarak bir yönlendiriciye bağlanır. ■ WPS'i başlatmak için yaklaşık 5 saniye basılı tutun. ■ Sürücü kapandığında, pil durumunu kısa süre göstermek için basın. ■ Başka bir kablosuz ağa bağlandığında, diğer aygıtları My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtına doğrudan bağlamak için kısa süreliğine basın.

3 Kablosuz Sürücünün Kurulumu

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Sürücünün Açılması
Sürücünün İlk Kez Kurulması

Sürücünün Açılması

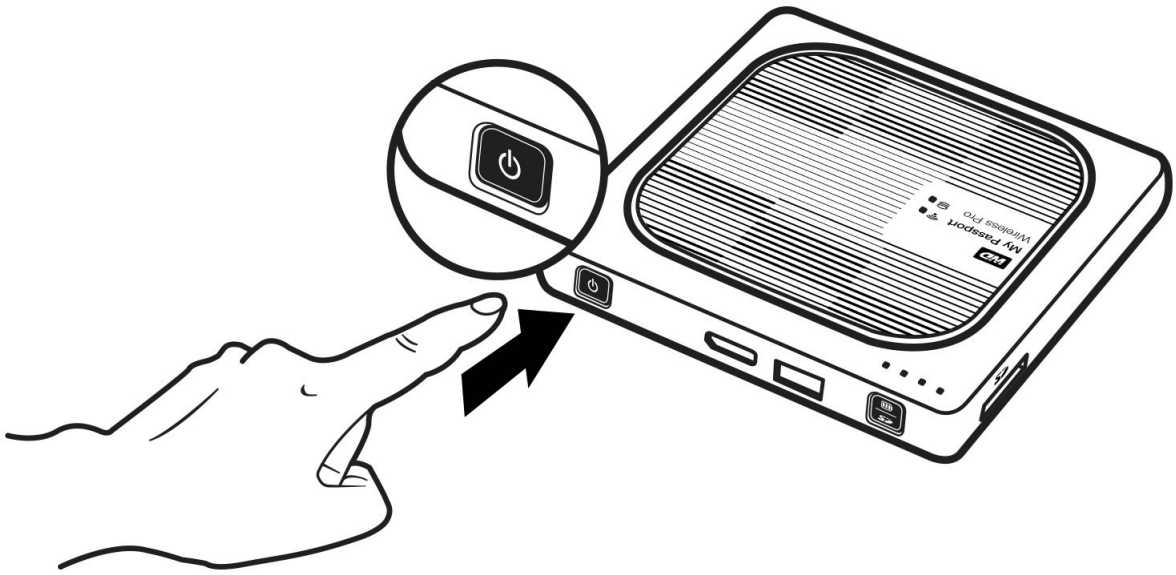

Önemli: Taşıma esnasında fabrika şarjı azalmış olabileceğinden My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diski ilk kez kullanmadan önce pili şarj etmeniz önerilir. (Bkz. "Pilin Şarj Edilmesi")

- My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınızı açmak için Güç ve Pil Durumu LED ışığı yanıp sönene kadar Güç düğmesine basın. Wi-Fi ışığı sürekli mavi yandığında, sürücü bağlanmaya hazır demektir.

  Not: Sürücüyü kapatmak için, Güç ve Pil Durum LED'i sönene kadar güç düğmesine yaklaşık üç saniye basın.

Sürücünün İlk Kez Kurulması

Sürücüyü bağlamak ve kablosuz olarak kurmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir bilgisayar ve bir İnternet tarayıcısı kullanın.
- WD My Cloud uygulamasını indirin ve akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız üzerinde kullanın.

Bir Bilgisayar ve İnternet Tarayıcısının Kullanılması

Not: Bilgisayarınızın kablosuz etkin olduğundan emin olun.

1. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizin açık olduğundan ve Wi-Fi LED ışığının yanıyor olduğundan emin olun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Windows üzerinde, bildirim alanında ağ simgesine tıklayın.
   - Bir Mac bilgisayar üzerinde **Sistem Tercihleri > Ağ > Wi-Fi** ögesine tıklayın.
3. Ağ listesinden **My Passport (2.4 GHz) -XXXX** veya **My Passport (5 GHz) -XXXX** öğesini seçin. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizin arkasında bulunan etiketteki XXXX karakterini MAC adresinin son dört karakteri ile değiştirin.

   Varsayılan parola Hızlı Kurulum Kılavuzu'nda ve My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD üzerindeki etikette yazılıdır. Etiketi veya Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulamıyorsanız, parola seri numarasının son 8 karakteridir.
4. Bir tarayıcı açın ve adres satırına aşağıdakilerden birini yazın:

   Not: Uyumlu tarayıcıların listesi için, bkz. "Sistem Gereklilikleri ve Tarayıcılar".

   - Windows bilgisayar: **http://mypassport**
   - Windows veya Mac bilgisayar: **http://192.168.60.1** (sürücünün varsayılan IP adresi)
   - Mac bilgisayar: **http://mypassport.local**
5. Başlarken ekranındaki **Lisans Sözleşmesini** tıklayın.

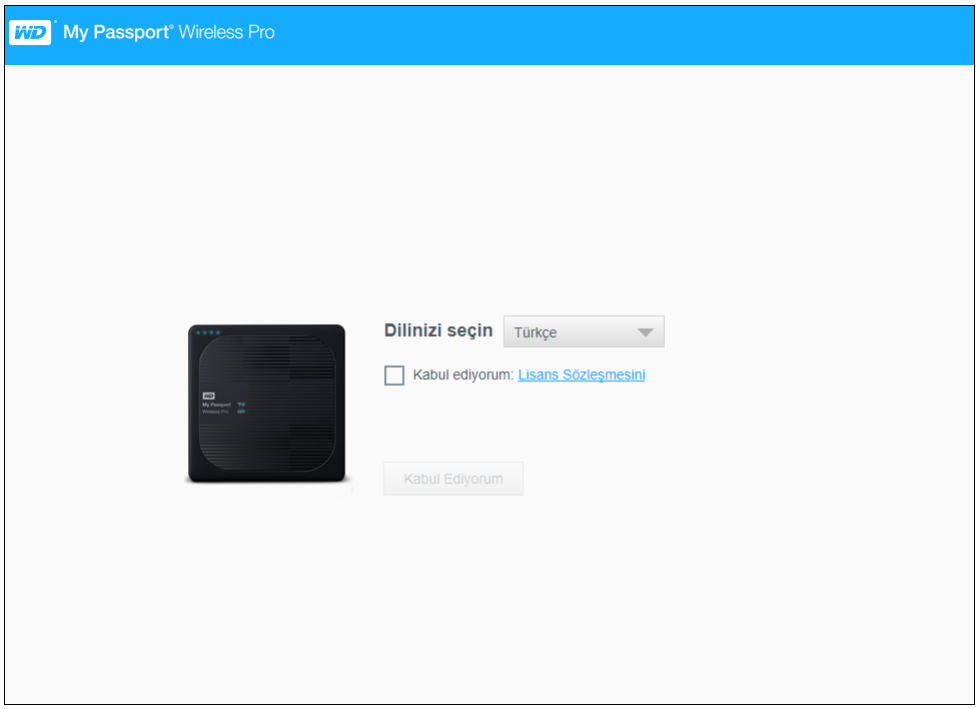

6. Anlaşmayı okuyun ve **Kabul Ediyorum**'a tıklayın.

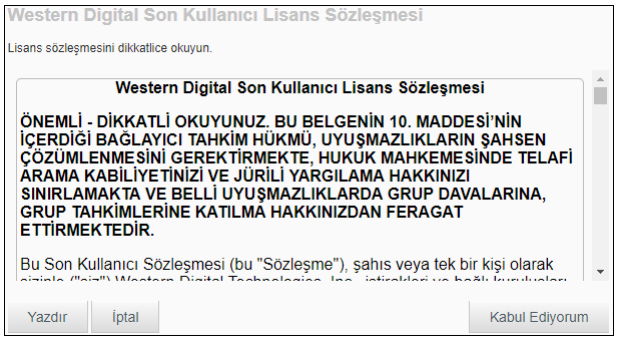

7. **Kabul ediyorum: Lisans Sözleşmesini** kutusuna ve ardından **Kabul Ediyorum**'a tıklayın.
8. Sistemde takılıyken SD kart veya USB aygıtının içeriğini otomatik olarak kopyalamak isterseniz **Açmak** için bir veya her iki seçim düğmesine tıklayın.

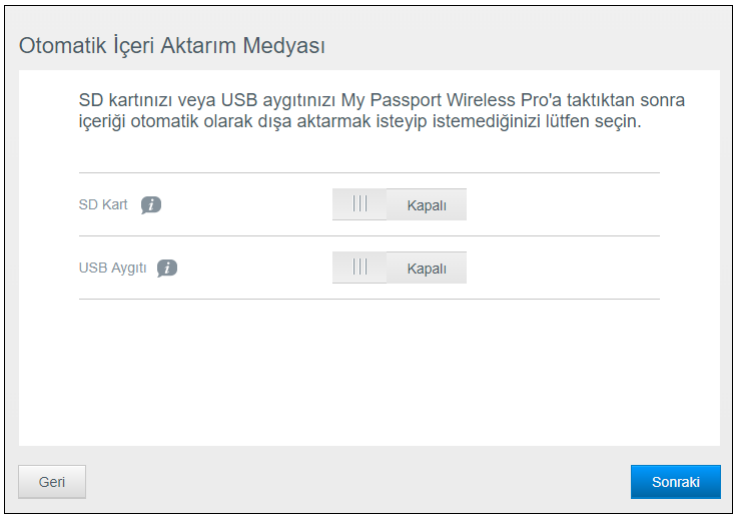

9. **Sonraki** düğmesine tıklayın.
10. WD Deneyiminizi Geliştirin ekranınızı inceleyin ve açılmamışsa otomatik olarak My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD yazılımınızı güncellemek için değiştir düğmesine tıklayın. Bilgisayarınıza kısayol eklemek için Kısayol İndir kutusunu işaretleyin. **Sonraki** düğmesine tıklayın.

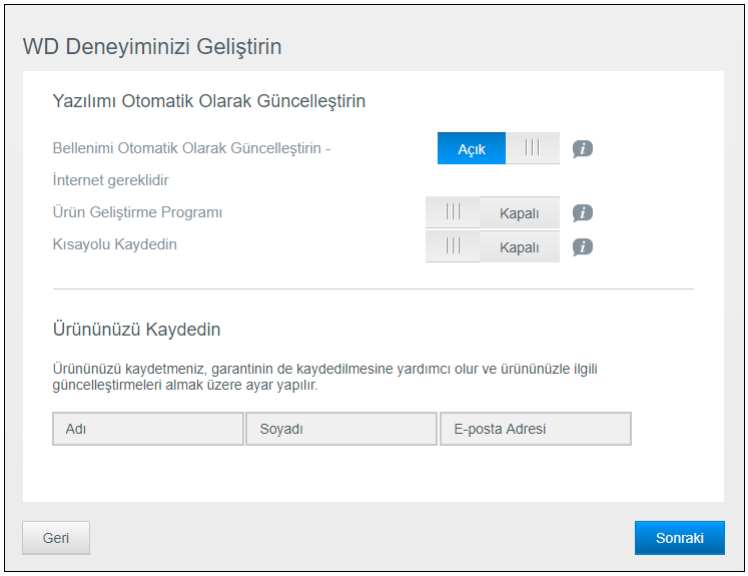

11. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizi başarılı şekilde kurduğunuzu belirten Bu Kadar! ekranı görüntülenir. **Bitir** butonuna tıklayın.

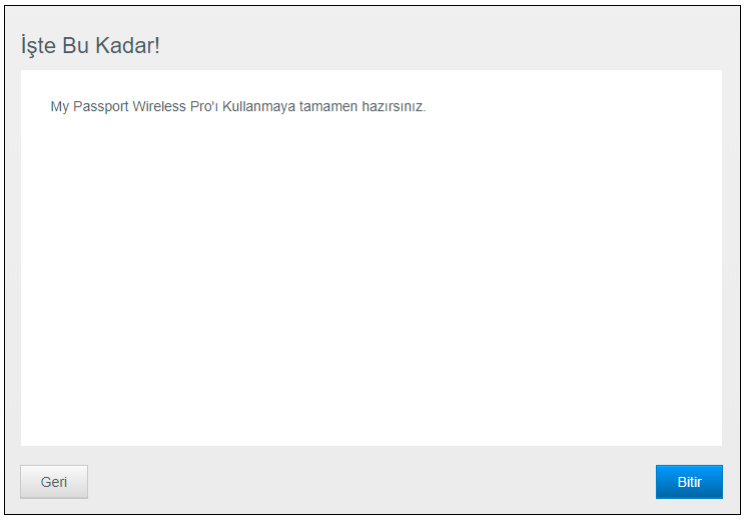

12. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD panosu görüntülendiğinde, kablosuz diskinizi kullanmaya hazırsınız demektir.

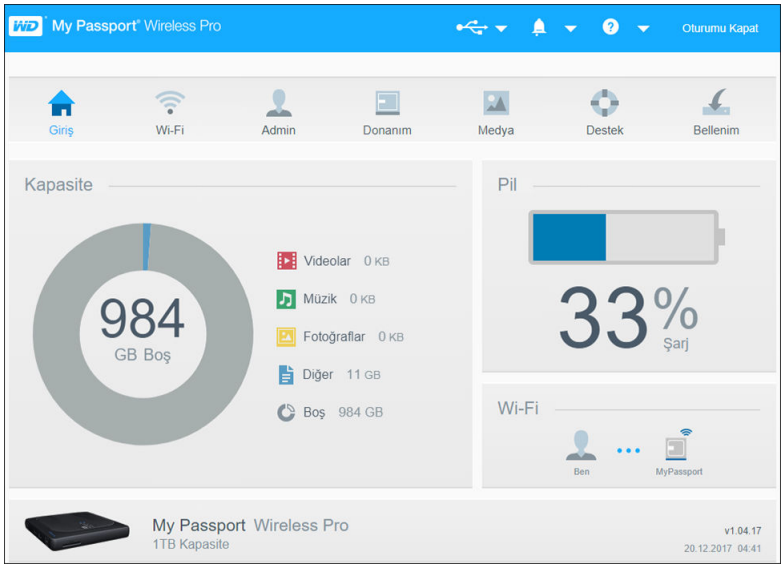

Kontrol paneli hakkında

Kontrol paneli, sürücünüzün durumunu görebildiğiniz ve istediğiniz şekilde özelleştirebildiğiniz bir yerdir. Kontrol paneli hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Kontrol Paneli'nin Kullanılması."

WD My Cloud Uygulamasının bir Mobil Aygıt Üzerinde Kullanılması

1. WD My Cloud uygulamasını, Apple App Store℠'dan veya Google Play™ store'dan mobil aygıtınıza indirin.
2. Mobil aygıtınızda, **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve diskinizin yeni adını ve/veya yeni parolanızı kullanarak My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınıza bağlanın.

3. Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni görüntülemek için **My Cloud** simgesine dokunun.
4. WD My Cloud Karşılama ekranını görüntülemek için sözleşmeyi okuyup **Kabul Et** düğmesine dokunun.
5. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtına eklemek için **My Passport Wireless** simgesine dokunun.
6. İçeriğini görüntülemek için artık herhangi bir klasörü açabilirsiniz.

4 Tek Bakışta Kontrol Paneli

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Kontrol Panelinin Başlatılması
Kontrol Paneli Giriş Ekranı
Bilgi Simgeleri
Navigasyon Simgeleri
Giriş Ekranında Sürücü Durumunun Görüntülenmesi

Ayarları yapılandırmak ve aygıtı yönetmek için My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD panosunu kullanın. Örneğin, ihtiyacınıza uygun olarak aygıtınızdan Wi-Fi erişimini ayarlayabilir, parola oluşturabilir veya değiştirebilirsiniz ve aygıtı kişiselleştirebilirsiniz.

Kontrol Panelinin Başlatılması

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskini Wi-Fi ağınıza bağladığınızda, aşağıdaki bilgileri tarayıcınıza girerek istediğiniz zaman Kontrol Paneli'ne erişebilirsiniz:

- **Windows**: http://mypassport (veya verilmiş isim)
- **Mac**: http://mypassport (veya verilmiş isim).local
- **Windows veya Mac**: http://192.168.60.1 (varsayılan IP adresi)

Kontrol Paneli Giriş Ekranı

Giriş ekranında, sağ üst köşede bilgi çubuğu, sayfanın üzerinde bir simge çubuğu ve sürücülerin ana işlevlerine anlık genel bakış ile güncelleme ayarlarına ilişkin bağlantılar bulunmaktadır.

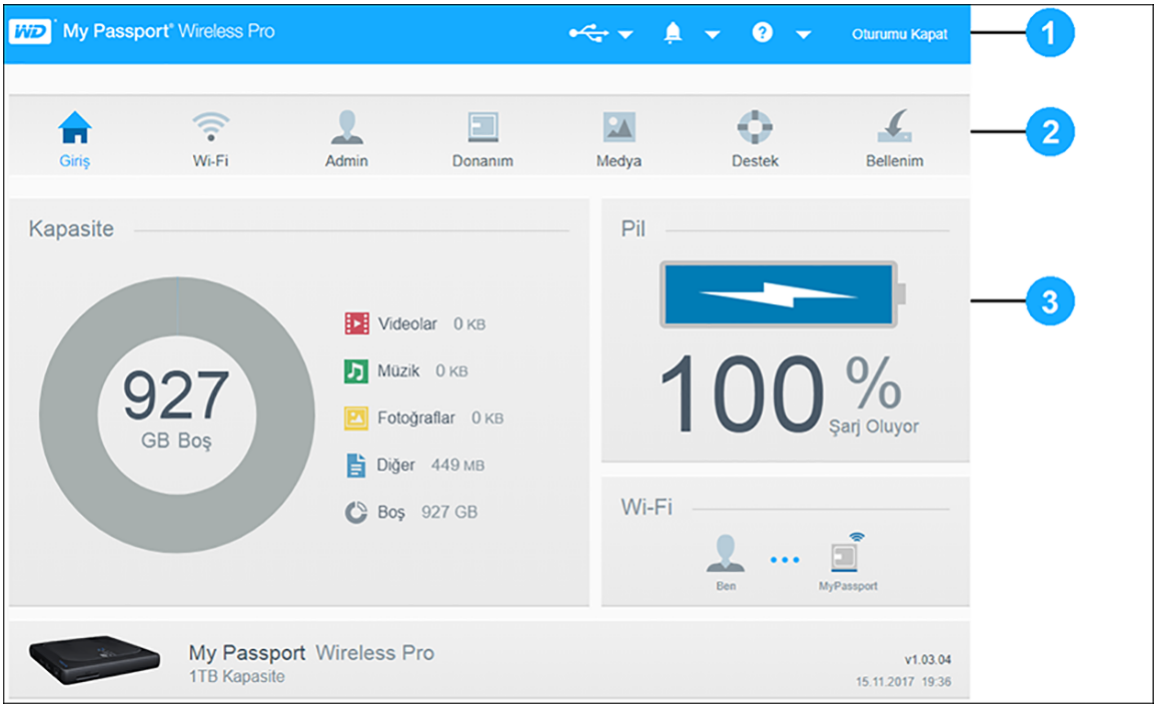

1	Bilgi Simgeleri
2	Navigasyon Simgeleri
3	Durum ve Güncelleme panelleri

Bilgi Simgeleri

Sayfanın en üst kısmındaki Bilgi Simgeleri aşağıdakilere hızlıca erişmenizi sağlar:

- Bağlı USB ve SD aygıtı
- Aygıt uyarıları
- Çevrimiçi Yardım ve Öğrenim Merkezi.

Simge	Ad	İşlemler
	USB Aygıtı	Bağlı USB aygıtını görüntülemek için tıklayın. Bağlı USB yoksa simge söner.
	Uyarı Bildirimleri	Yeni aygıt yazılımı ve ağ sorunları hakkında en son uyarıları görmek için tıklayın.
	Yardım	Çevrimiçi Öğrenim Merkezi, Çevrimiçi Yardım ve Hakkında bilgisine erişmek için tıklayın.

Navigasyon Simgeleri

Navigasyon Simgeleri My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınızın çeşitli özelliklerine ve ayarlarına erişim sağlar.

Simge	Ad	İşlemler
	Giriş	Giriş, sürücünün ana işlevlerinin durumuna anlık bir genel bakış sunar ve güncelleme ayarlarına ilişkin bağlantıları görüntüler.
	Wi-Fi	Bağlı aygıtları, mevcut Wi-Fi ağlarını ve aygıt erişim noktası ayarlarını görüntüler.
	Admin	Aygıtın adını ve şifresini değiştirebilir, ekranların göründüğü dili seçebilir, sürücünün sağladığı erişim tipini belirleyebilir ve sürücüyü fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.
	Donanım	Pil ömrünü uzatabilir veya performansı iyileştirebilir, sürücüyü kilitleyebilir, mevcut süreyi görüntüleyebilir ve sürücüyü yeniden başlatabilirsiniz.
	Medya	DLNA aktarımını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, DLNA veri tabanını yenileyebilir veya yeniden oluşturabilir, medya sayısını görüntüleyebilir ve dosyaları SD Karttan, USB aygıtından veya Plex medya sunucusundan kopyalayabilirsiniz.
	Destek	Sistem raporları oluşturabilir, aygıt sorunlarını test edip tanılayabilirsiniz. Ayrıca bu sayfa üzerinden Ürün Geliştirme Programına da katılabilirsiniz.
	Bellenim	Aygıtınızda kurulu olan üretici yazılımı sürümünü görüntüleyebilir, yeni üretici yazılımına güncelleyebilir veya bir üretici yazılımı dosyasından manuel güncelleme yapabilirsiniz.

Giriş Ekranında Sürücü Durumunun Görüntülenmesi

Giriş ekranının asıl kısmı aygıtın durumunu gösterir ve önemli ekranlar için kısayol sunar.

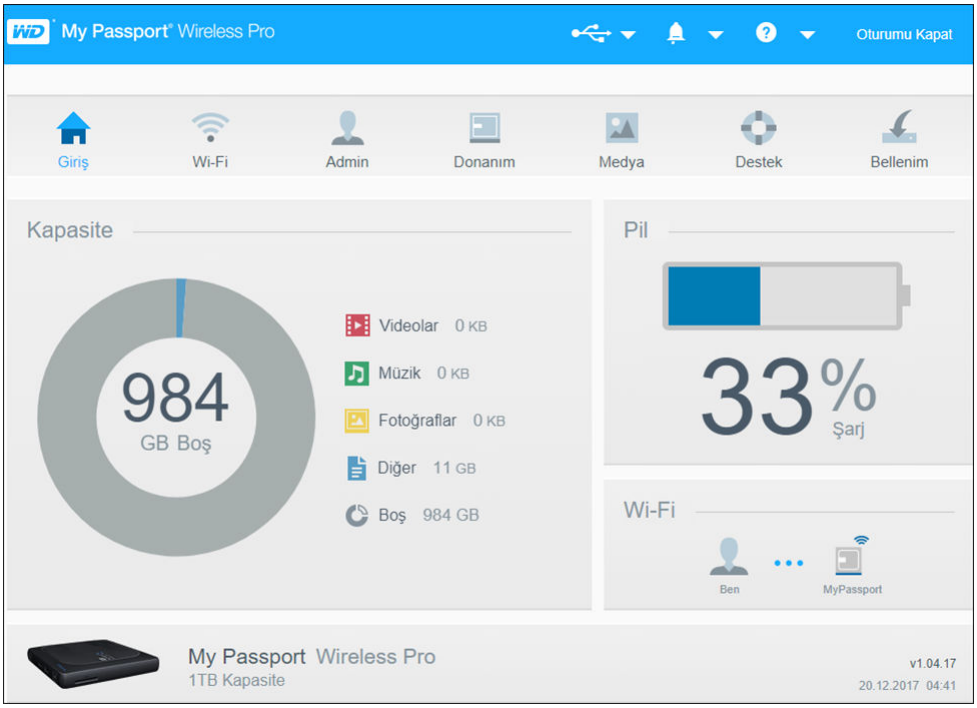

Kapasite

Kapasite paneli çeşitli medya dosyalarının kullandığı depolama alanını ve sürücünüz üzerinde kalan boş alanın miktarını gösterir.

- Panele tıkladığınızda, her bir kategorideki dosyaların sayısını gösterir.

Pil

Pil paneli pildeki toplam şarj yüzdesini gösterir.

- Pil, sürücünün kilitlenmesi\kilidinin açılması ve sürücünün kapatılması veya yeniden başlatılması ile ilgili ek ayrıntıları görüntüleyebileceğiniz Donanım sayfasını görüntülemek için panele tıklayın.

Wi-Fi

Wi-Fi Paneli mevcut bağlantı tipini tanımlar:

- Doğrudan: istemci aygıt doğrudan bağlı
- Bağlantı noktası: sürücü, bağlı bir istemci aygıt ile Wi-Fi paylaşıyor
- Ev Ağı: sürücü ve istemci aygıtlar ev ağı üzerinden bağlı

Sürücünün bağlanma şeklini değiştirebileceğiniz Wi-Fi sayfasını görüntülemek için tıklayın.

Not: Belirli ESD durumlarında kablosuz bağlantı düşebilir. Normal çalışmayı sürdürmek için kullanıcı müdahalesi gerekebilir.

Bilgi

Bilgi paneli My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtının adını ve kapasitesini, mevcut ürün yazılımı sürümünü ve geçerli tarih ve saati belirtir.

Not: My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtı, tarihi ve saati sürekli tutmak için dahili bir pil kullanır. Varsayılan saat dilimi Pasifik Saat Dilimidir. Web kontrol paneline, tarayıcı veya WD My Cloud mobil uygulama ile bağlanıldığında, tarayıcı/uygulama zamanı aygıta senkronize edilecektir.

5 Sürücünün Bağlanması

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Bağlantılara Genel Bakış

Bir Doğrudan Kablosuz Bağlantı Kurmak

Sürücünün Gelişmiş Wi-Fi Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

Bağlantılara Genel Bakış

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize bağlanmanın üç yolu vardır:

- **Doğrudan Kablosuz (AP) Bağlantı**: Doğrudan Kablosuz (veya AP) modunda My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinin Wi-Fi ağına katılarak My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınızdan bilgisayarınıza veya mobil aygıtınıza (WD My Cloud uygulamasını kullanarak) bir doğrudan bağlantı kurabilirsiniz.

  Not: Bu modda sürücü kablosuz ağınıza veya İnternet'e bağlanmaz. Fakat, bu doğrudan bağlantı, en iyi çıkış performansını sağlar.

- **Ev Wi-Fi Ağ Bağlantısı**: Ev Wi-Fi Ağı modunda My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınızı bir Wi-Fi ağına bağlayabilir, içerik paylaşabilir ve İnternete erişebilirsiniz. Buna Paylaşımlı Bağlantı modu denir. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınız bağlı istemci aygıtlarla Wi-Fi paylaşır.

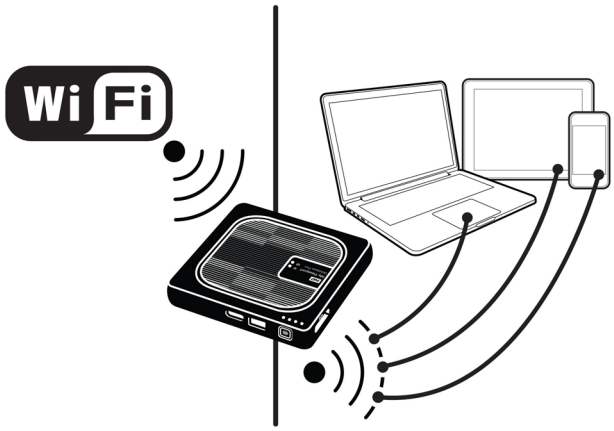

Kablosuz sürücüyü evinizin Wi-Fi ağına bağladığınızda, ev ağınızdaki tüm aygıtlar kablosuz sürücünüzde depolanan içeriğe erişebilir.

- **USB Bağlantısı**: USB Bağlantısı modunda My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizi birlikte gelen USB 3.0 kablosu ile bilgisayarınıza bağlayarak diski bir Doğrudan Bağlı Depolama (DAS) diskine dönüştürebilirsiniz.

  Not: Bir bilgisayara bağlı olduğunda, sürücünün Wi-Fi'ı kapatılır.

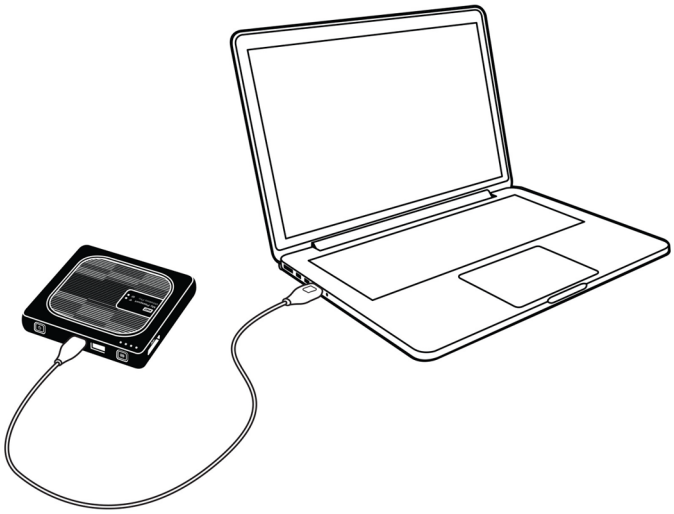

Not: USB bağlantıları hakkında bilgi için "İçerik Yüklemek için USB Bağlantısı Kullanma" bölümüne bakınız.

Bir Doğrudan Kablosuz Bağlantı Kurmak

Kablosuz Bağlanmak için Web Tarayıcısı Kullanmak

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize kablosuz olarak bağlanmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizin açık olduğundan ve Wi-Fi LED ışığının yanıyor olduğundan emin olun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Windows üzerinde, bildirim alanında ağ simgesine tıklayın
   - Bir Mac bilgisayar üzerinde **Sistem Tercihleri > Ağ > Wi-Fi** ögesine tıklayın.

3. Ağ listesinden **My Passport (2.4 GHz) -XXXX** veya **My Passport (5 GHz) -XXXX** öğesini seçin. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizin arkasında bulunan etiketteki XXXX karakterini MAC adresinin son dört karakteri ile değiştirin. Varsayılan parola Hızlı Kurulum Kılavuzu'nda ve My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD üzerindeki etikette yazılıdır. Etiketi veya Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulamıyorsanız, parola seri numarasının son 8 karakteridir.
4. Bir tarayıcı açın ve adres satırına aşağıdakilerden birini yazın:

   Not: Uyumlu tarayıcıların listesi için, bkz. "Sistem Gereklilikleri ve Tarayıcılar".

   - Windows bilgisayar: **http://mypassport**
   - Windows veya Mac bilgisayar: **http://192.168.60.1** (sürücünün varsayılan IP adresi)
   - Mac bilgisayar: **http://mypassport.local**
5. Giriş Yap seçeneğine My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD panosunu görüntülemek için basın.

Bir Ev Wi-Fi Ağına/İnternete Bağlanmak

Ev Wi-Fi Bağlantısının Yapılması (Internet Erişimi)

Erişim haklarınızın olduğu ve Internet erişimi için aygıtınızı yapılandırdığınız Ev Wi-Fi ağına erişmek için aşağıdaki adımları uygulayın

Not: Kurulum sırasında sürücünüz için bir Wi-Fi şifresi oluşturursanız, sürücüyü bağlamak için bu şifreyi kullanmalısınız.

1. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınızın ağınıza bağlı olduğundan emin olun. (Bkz. Kablosuz Bağlanmak bir Web Tarayıcısı Kullanmak.)
2. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD panosunda, **Wi-Fi** seçeneğine tıklayın.
3. **AÇIK** konuma getirmek için Wi-Fi Ağları alanında seçim düğmesine tıklayın.
4. Wi-Fi Ağları listesinden bir ağ seçin.

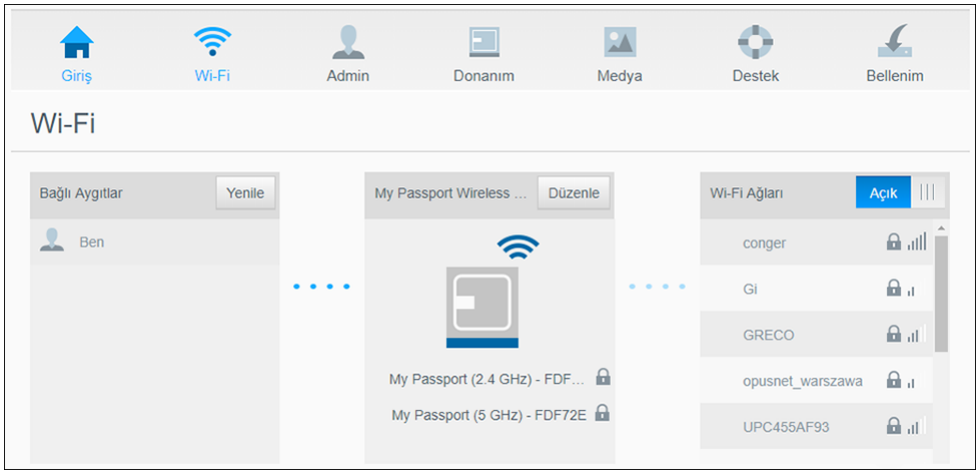

5. <Wi-Fi Ağ adı> ile Bağlantı ekranında, aşağıdaki bilgileri girin:

   - **Wi-Fi Parolası**: Gerekiyorsa, seçilen Wi-Fi ağı için parola girin
   - Parolanın görüntülenmesini istiyorsanız, **Parolayı Göster** onay kutusunu seçin.
   - Cihazınızda güvenilen bir ağ ile içerik paylaşmak için, **Bu ağda içerik paylaşın** onay kutusuna tıklayın.

Not: Genel bir Wi-Fi'a bağlanıyorsanız, bu seçeneği seçmeyin.

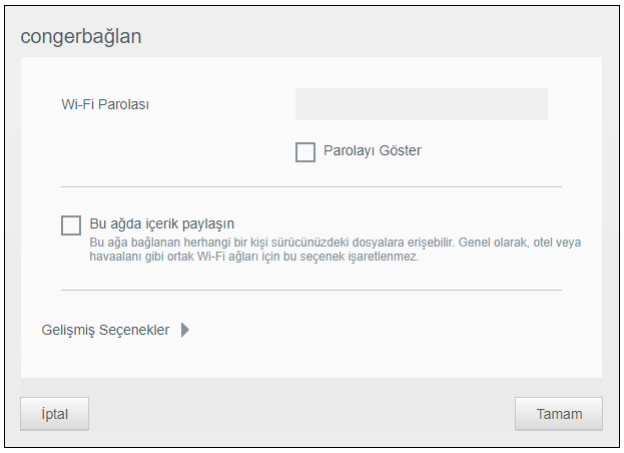

6. (İsteğe Bağlı) Daha fazla Wi-Fi ayarı görüntülemek için **Gelişmiş Seçenekler**'e tıklayın.

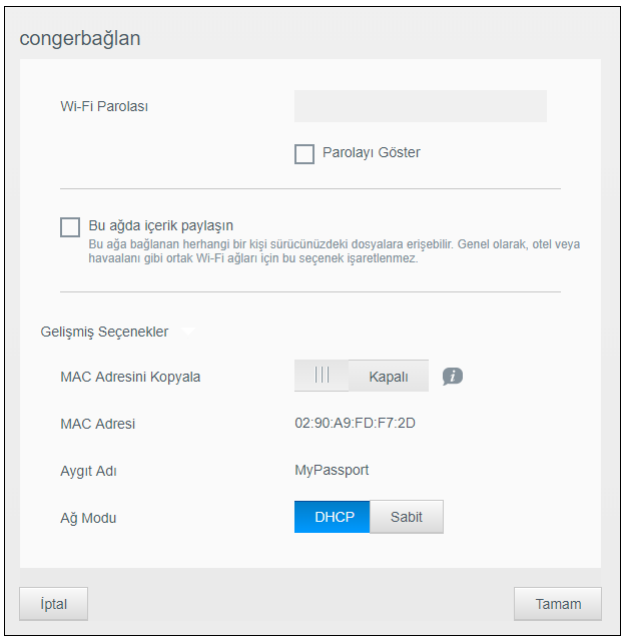

7. Aşağıdaki ayarları gerektiğinde görüntüleyin veya değiştirin:

MAC Adresini kopyala	**Not:** Bu ağ üzerinde cihazınızın içeriğini paylaşmayı seçerseniz, bu seçenek gözükmez. Kullandığınız bilgisayarın MAC adresini My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskindeki MAC adres alanına kopyalamak için anahtarı **Açık** konumuna getirin. Bu durum diskin bilgisayarınızın MAC adresini ortak bir Wi-Fi ağına sunmasını ve bir diğer MAC adresini kullanmamasını sağlar (bazen otellerde ek ücretlerden ve diğer bağlantısı sınırlı hizmetlerden kaçınarak).
MAC Adresi	My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinin ara yüzünün benzersiz tanımlayıcısını tanımlar.
Aygıt Adı	My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınızın adını tanımlar. Bu ad ağ üzerinde DLNA oynatıcıları için depolama aygıtı olarak ve bir içerik kaynağı olarak gösterilir.

Ağ Modu	My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD ağının IP adresini belirleme yöntemini **DHCP** veya **Sabit** olarak seçin. ▪ **DHCP** seçeneğini seçerseniz My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskine otomatik olarak bir adres atanır. ▪ Eğer **Sabit** seçeneğini seçerseniz My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskine bir IP adresi atamanız gerekir. Static IP, manuel olarak bir IP adresi, maske, Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu belirlemenizi sağlar. (Bu bilgiyi bilmiyorsanız, lütfen yönlendirici ayarlarınızı kontrol edin.)

8. Ayarları kaydetmek ve Wi-Fi ağına bağlanmak için **Tamam** seçeneğine tıklayın.

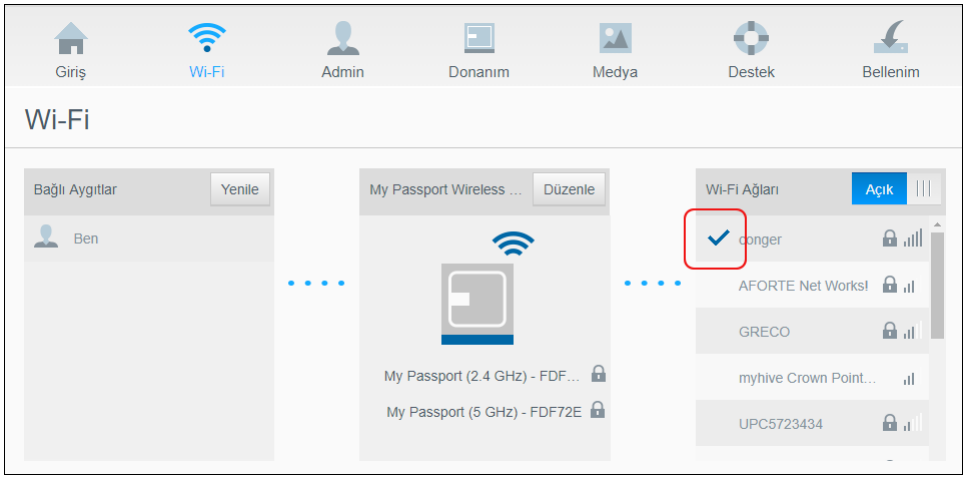

- Katıldığınız ağ İnternet bağlantısına sahipse İnternet Erişiminiz var demektir.
- Diğer aygıtlar My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinin Wi-Fi ağına katılırlarsa onlar da İnternet ve disk içeriği erişimine sahip olacaklardır.

Not: Bazı Wi-Fi ağları, bir tarayıcı penceresini ilk kez açmak istediğinizde oturum açmanızı gerektirir.

Wi-Fi Bağlantısının Kaldırılması

Kurulduktan sonra My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diski, daha önce kullanılan bir Wi-Fi ağına otomatik olarak yeniden bağlanır. Sürücünüzün otomatik olarak bir Wi-Fi ağına katılmasını önlemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edin.

1. Wi-Fi Ağ alanında, kaldırmak istediğiniz Wi-Fi ağının adına tıklayın.
2. Bu ağı dikkate almayın kutusuna ve sonra Tamam seçeneğine tıklayın. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diski artık seçilen ağa otomatik olarak yeniden bağlanmayacaktır.

Wi-Fi Bağlantısının Paylaşılması ve Değiştirilmesi

Ağ bağlantısını, sürücüye bağlı aygıtlarla paylaşabilir ve gelişmiş ayarları değiştirebilirsiniz.

1. Wi-Fi Ağları listesinden bir ağ seçin.
2. Sürücünüzdeki dosyaların içeriğini paylaşmak için, Bu ağda içerik paylaşın onay kutusuna tıklayın.

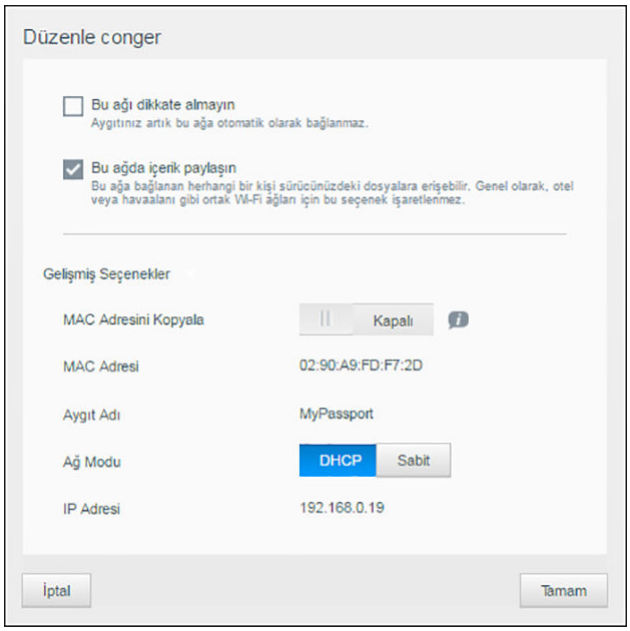

3. Gelişmiş Wi-Fi ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için, **Gelişmiş Seçenekler** alt okuna tıklayın:

MAC Adresi	My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinin ara yüzünün benzersiz tanımlayıcısını tanımlar.
Aygıt Adı	My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınızın adını tanımlar. Bu ad ağ üzerinde DLNA oynatıcıları için depolama aygıtı olarak ve bir içerik kaynağı olarak gösterilir.
Ağ Modu	My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD ağının IP adresini belirleme yöntemini **DHCP** veya **Sabit** olarak seçin. ■ **DHCP** seçeneğini seçerseniz My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskine otomatik olarak bir adres atanır. ■ Eğer **Sabit** seçeneğini seçerseniz My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskine bir IP adresi atamanız gerekir. Static IP, manuel olarak bir IP adresi, maske, Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu belirlemenizi sağlar. (Bu bilgiyi bilmiyorsanız, lütfen yönlendirici ayarlarınızı kontrol edin.)
IP Adresi	My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizin IP adresi.

4. Ayarlarınızı kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklayın.

Diskin Gelişmiş Wi-Fi Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

Disk adını, diskinizin güvenlik ve diğer Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD panosunda, **Wi-Fi** seçeneğine tıklayın.
2. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD alanında, **Düzenle** seçeneğine tıklayın.
3. Erişim Noktası Ayarları penceresindeki üç sekmede gerekli değişiklikleri görüntüleyin veya yapın.
4. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra **Kaydet** öğesine tıklayın.
   - Wi-Fi ayarlarını değiştirdiyseniz Ağa Yeniden Bağlan ekranı görüntülenir.

     Diskinizi tekrar bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Sürücü adını değiştirdiyseniz ağ listesinden yeni adı seçin.

Erişim Noktası Ayarları

Erişim Noktası Ayarları iletişim kutusu, Wi-Fi ile ilgili ayarları My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınız için görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar. İletişim kutusu üç sekme içerir:

- **My Passport (2,4 GHz)**: Wi-Fi 2,4 GHz bandı için ayarlar sağlar.
- **My Passport (5 GHz)**: Wi-Fi 5 GHz bandı için ayarlar sağlar.
- **Gelişmiş**: My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskiniz için ilave Wi-Fi ayarları

Aşağıda her sekmede mevcut olan seçeneklere ilişkin bilgiler verilmiştir.

My Passport (2,4 GHz) Sekmesi

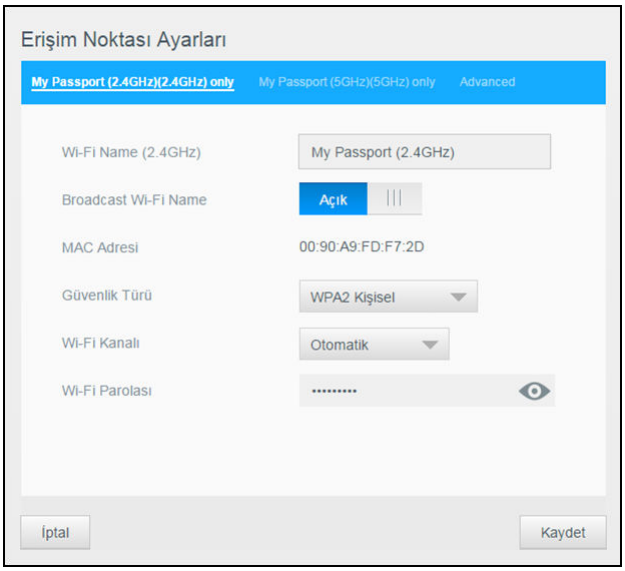

Alan Adı	Açıklama
Wi-Fi Name (Wi-Fi Adı)	Kablosuz ağ adını tanımlar.
Broadcast Wi-Fi Name (Yayın Wi-Fi Adı)	Aygıtınızın Wi-Fi adını yayınlamak istiyorsanız geçiş düğmesine tıklayın.
MAC Adresi	My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınız için MAC'i tanımlar.
Güvenlik Türü	Diskin Wi-Fi ağına uygulamak istediğiniz güvenlik türünü seçin: ■ Devre dışı (güvenlik yok) varsayılan ayardır ■ WPA2 Kişisel ■ WPA/WPA2 Kişisel Karışık ■ WPA (Wi-Fi Korumalı Erişim) ve WPA2, dinamik olarak değişen bir anahtar kullanan güvenlik protokolleridir. WPA2, daha güçlü bir AES (İleri Şifreleme Standardı) şifrelemesi kullanan ikinci nesil protokoldür. ■ WPA/WPA2 karışık güvenlik modu, daha eski aygıtlarla daha iyi bir uyumluluk sağlar. Ancak daha iyi bir performans ve daha yüksek güvenlik için WPA2 güvenlik modu kesinlikle tavsiye edilmektedir.
Wi-Fi Kanali	Varsayılan ayarı (**Otomatik**) kabul edin veya açılır listeden bir kanal seçin.

My Passport (5 GHz) Sekmesi

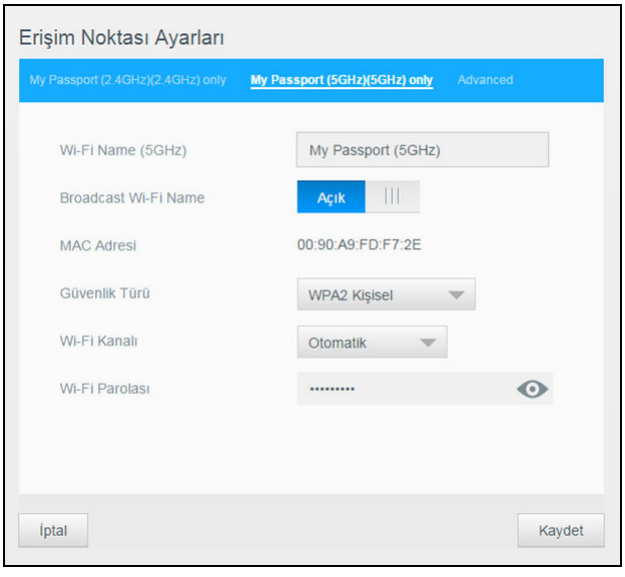

Alan Adı	Açıklama
Wi-Fi Name (Wi-Fi Adı)	Kablosuz ağ adını tanımlar.
Broadcast Wi-Fi Name (Yayın Wi-Fi Adı)	Aygıtınızın Wi-Fi adını yayınlamak istiyorsanız geçiş düğmesine tıklayın.
MAC Adresi	My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınız için MAC'i tanımlar.
Güvenlik Türü	Diskin Wi-Fi ağına uygulamak istediğiniz güvenlik türünü seçin:

Alan Adı	Açıklama
	■ Devre dışı (güvenlik yok) varsayılan ayardır ■ WPA2 Kişisel
Wi-Fi Kanali	Varsayılan ayarı (**Otomatik**) kabul edin veya açılır listeden bir kanal seçin.

Gelişmiş Sekme

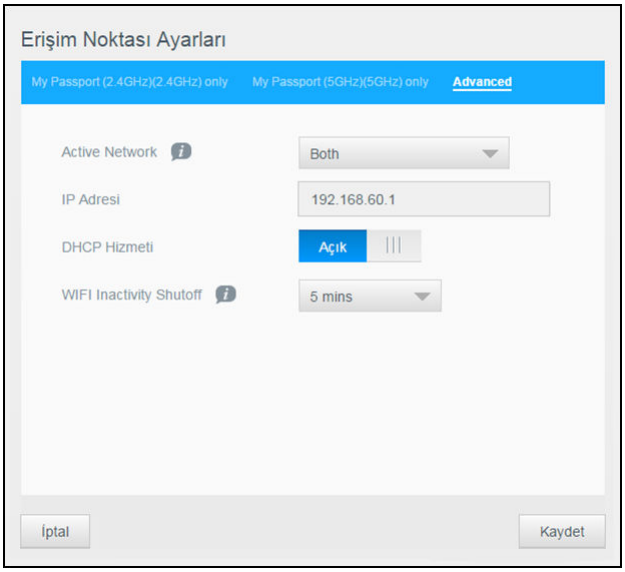

Alan Adı	Açıklama
Active Network (Etkin Ağ)	Lütfen yayınlamak istediğiniz ağı seçin. Seçenekler şunlardır: ■ My Passport (2,4 GHz) ■ My Passport (5 GHz) ■ Both (Her ikisi)
IP Adresi	My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizin IP adresini tanımlar.
DHCP Hizmeti	My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD ağındaki aygıtlara IP adresleri atayan hizmettir. Seçenekler: ■ **Açık**: Bu varsayılan seçimdir. ■ **Kapalı**: Seçildiği takdirde disk ağı üzerindeki aygıtlar için statik IP adresleri belirlemeniz gerekir.
Wi-Fi Inactivity Shutoff (Etkinsizlik Durumunda Wi-Fi Kapatma)	Şarj tasarrufu sağlamak için aygıt ne kadar süreyle etkin olmazsa Wi-Fi'ın kapatılacağını seçin

6 Sürücünüz üzerine İçerik Yükleme

Bu bölümde yer alan başlıklar:

USB Bağlantısı Kullanarak İçerik Yüklenmesi

Wi-Fi Bağlantısı Kullanarak İçerik Yüklenmesi

Uyumlu bir Kablosuz Kameranın Kullanımı

Bir Bilgisayarı Sürücü Üzerine Yedekleme

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diski ile yapmak isteyeceğiniz ilk şeyden bir tanesi USB, kablosuz, Android/iOS mobil aygıt veya uyumlu kablosuz kamera bağlantıları kullanarak içerik yüklemek olacaktır. İçerik yüklemenin başka bir yöntemi bir bilgisayarı sürücünüz üzerinde yedeklemektir.

Not: SD karttan içerik yüklemek için "SD Karttan İçerik Kopyalama" bölümüne bakın

USB Bağlantısı Kullanarak İçerik Yüklenmesi

Aygıtınıza/aygıtınızdan büyük sayıda dosya aktarmak için en iyi yol bilgisayarınıza bağlı bir USB bağlantı yuvanoktası kullanmaktır. Bu işlem My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD Wi-Fi ağı kullanımından daha hızlıdır. USB bağlantı noktası kullanarak verilerinizi aktarmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

Not: Bilgisayarınızı ve sürücüyü bu şekilde bağlamak istediğinizde, sürücünün kablosuz ağı devre dışı bırakılır.

1. Aygıtınızla verilen USB 3.0 kablosunu kullanarak My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtını bilgisayarınıza bağlayın.
2. Bilgisayarınızda, Dosya Gezgini (Windows) veya Finder (Mac) öğesini açın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - **Windows**: Dosya Gezgini penceresinin sol kısmında, **Bilgisayar** öğesine tıklayın ve My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskine çift tıklayın.
   - **Mac**: AYGITLAR bölümünde yer alan Finder penceresinin sol kısmındaki My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskine çift tıklayın.
4. Bilgisayarınızdan My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize (veya My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizden bilgisayarınıza) dosyaları sürükleyip bırakın. Dosyalarınızın bir kopyası diskinize kaydedilir.

Not: Mac kullanıcıları, dosyaları sürükleyip bırakmayı denemeden önce **Mac için Paragon NTFS** diskini kurmalıdırlar; disk, My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizle birlikte sunulan yazılıma dahildir.

Wi-Fi Bağlantısı Kullanarak İçerik Yüklenmesi

Wi-Fi bağlantısı kullanarak veri aktarımı yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

Aynı ağdaki aygıtlar

1. Aygıtınızın/aygıtlarınızın My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize veya My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizle aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.

   Ağ üzerindeki herkesin erişebilmesi için (normal bir ağa bağlı depolama aygıtı gibi) disk, Wi-Fi ağınız üzerinde bir kablosuz istemci aygıtı gibi faaliyet gösterebilir.
2. Bilgisayarınızda, Dosya Gezgini (PC) penceresini veya Bulucu (Mac) öğesini açın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:

   - **Windows**: Dosya Gezgini penceresinin sol kısmında **Ağ >MyPassport (veya belirlediğiniz ad) > Depolama** öğesine tıklayın.
   - **Mac**: Bir Mac bilgisayar için, PAYLAŞILAN bölümündeki Bulucu penceresinin sol bölmesinde **MyPassport (veya verdiğiniz diğer isim) > Depolama** simgesine çift tıklayın.

   Disk Depolama klasörü açılır.
4. Ağa bağlı aygıtlardan disk Depolama klasörüne dosyaları sürükleyip bırakın.

Mobil aygıtlar (WD Cloud kullanımı)

1. Mobil aygıtınızın My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize bağlı olduğundan ve WD My Cloud uygulamasını yüklediğinizden emin olun. (Bkz. "WD My Cloud uygulamasının bir Mobil Aygıt üzerinde kullanılması").
2. Aygıtınız üzerindeki **Bulutum** simgesine dokunun.
3. Genel bölmesinin sağ üst köşesinde omni menü simgesine (üç yatay nokta) ve ardından **Resim Ekle** ögesine dokunun.
4. **Kamera Rulosu** (iOS) veya **Galeri** (Android) seçeneğine dokunun.
5. Öğelerinizi seçin.
6. İletişim kutusunun sağ alt köşesindeki **Yükle** ikonuna dokunun.

   Dosyalar My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskine yüklenmektedir. Boş alan oluşturmaya çalışıyorsanız bu dosyaları mobil aygıtınızdan artık silebilir veya yedekleme için mobil aygıtınızda bırakabilirsiniz.

Uyumlu bir Kablosuz Kameranın Kullanımı

Dosya Aktarım Protokolü (FTP), FTP aracılığıyla sürücünüzün Genel klasörüne/klasöründen dosya aktarımı yapabilmenizi sağlar. Disk, varsayılan Anonim oturum bilgilerini destekler ve koruma açısından Wi-Fi güvenliğinin avantajından yararlanır. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diski Nikon WT-2 ve Canon WFT gibi FTP'yi destekleyen kablosuz kameralarla uyumludur. Uyumlu kameralar konusunda bilgi almak için Bilgi Tabanı Answer ID 20556 ve 11737'ye bakın. FTP varsayılan olarak devre dışı bırakılır.

FTP Erişimini etkinleştirmek için

1. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD Panosunu açın.
2. Gezinti çubuğunda, **Admin** öğesine tıklayın.

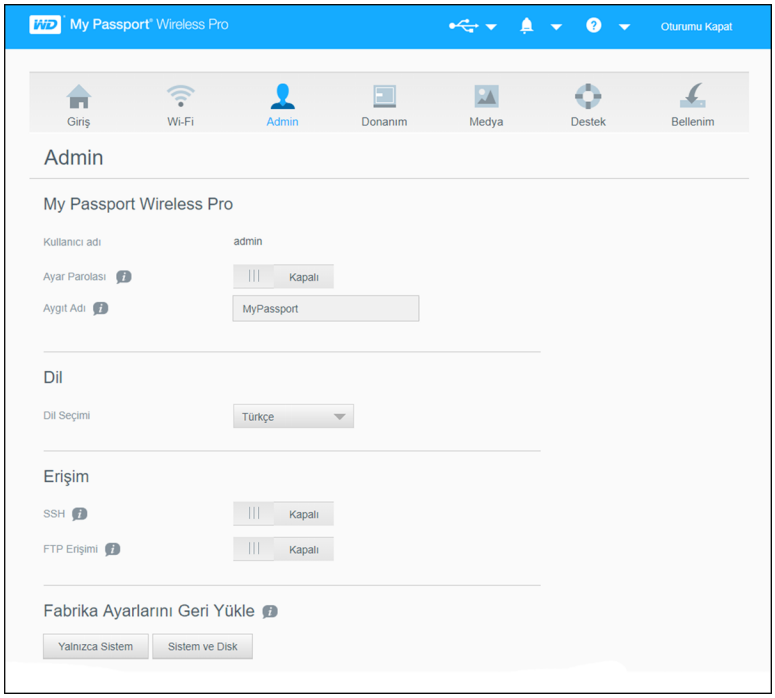

3. Erişim bölümünde, FTP geçiş düğmesine tıklayarak **Açık** konuma getirin.
4. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diski üzerindeki FTP bağlantısını kullanarak kameranızın veya diğer aygıtınızın FTP ayarlarını kullanın:
   - **FTP Sunucu Adresi**: 192.168.60.1 (varsayılandan değiştirilmezse)
   - **FTP Sunucu Bağlantı Noktası Adresi**: 21 (değiştirilemez)
   - **Pasif Mod**: Devre Dışı Bırakılmalıdır
   - **Proxy Sunucusu**: Devre Dışı Bırakılmalıdır
   - **Oturum Açma Yöntemi/Adı**: Anonim (parola gerekmez)
   - **Hedef Klasör**: Genel/<klasör> (büyük küçük harf duyarlı)

   Not: FTP ile nasıl çalışılacağı konusunda kameranızın belgelerini kontrol edin.

Bir Bilgisayarı Sürücü Üzerine Yedekleme

Aşağıda My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtlarınızı yedekleme hedefi olarak nasıl kullanacağınız ile ilgili kısa bir genel bakış yer almaktadır.

Not: Dosyaları yedeklemek için, sürücü USB bağlantısıyla bilgisayara bağlanmalıdır.

Bir Mac Bilgisayarın Yedeklenmesi

Not: Time Machine özelliğini kullanmak için, sürücünüzü HFS+ Journal olarak yeniden biçimlendirin. Daha fazla bilgi için, bkz. Bilgi Tabanı Answer ID 3865.

Apple Time Machine, Mac OS X El Capitan, Yosemite, Mountain Lion ve Lion bilgisayarlarında bulunan ve bilgisayarınızdaki her şeyi yedekleyebilen yerleşik bir özelliktir: müzik, fotoğraf, belge, uygulama, e-posta ve sistem dosyaları. Sizin My

Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskiniz Apple Time Machine özelliğini kullanmak için USB modunda olmalıdır.

bu yedeklemeleri saklayabilir, böylece sabit diskinizin veya işletim sisteminizin çökmesi ya da bir dosyayı kaybetmeniz halinde, dosyayı bilgisayarınıza kolayca geri yükleyebilirsiniz. Dosyalarınızı yedeklemek için diskinizde kullanmak istediğiniz maksimum alan miktarını belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Apple destek sitesindeki Time Machine dokümantasyonuna (https://support.apple.com/en-us/HT201250) bakın.

PC'nin yedeklenmesi

WD Backup Kullanımı (Yalnızca Windows)

WD Backup yazılımı, otomatik ve kesintisiz yedekleme yoluyla ve kaybedilen dosyaları geri getirebilme özelliğiyle verilerinizi koruma olanağı sunan kullanımı kolay bir araçtır.

Not: Otomatik yedekleme koruması My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskiniz bir USB bağlantısıyla bilgisayarınıza bağlı olduğu sürece kesintisiz olarak devam eder. Sürücünün bağlantısını bilgisayarınızdan keserseniz, geçici durmaları yedekleyin. Bağlantıyı yeniden kurduğunuzda, WD Backup yazılımı bilgisayarınızdaki yeni ve değiştirilmiş dosyaları otomatik olarak tarar ve yedekleme korumasına kaldığı yerden devam eder.

WD Backup Yazılımının Kurulumu

1. My Passport Wireless Pro için My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD için Çevrimiçi Öğrenim Merkezi Karşılama sayfası: http://learn.mycloud.com
2. Tıklayın **İndirmeler'e Git** seçeneğine tıklayın.
3. WD Backup kutusunda, **İndir'e tıklayın**.
4. İndirilen dosyalarınıza erişin ve zip dosyası içeriklerini bilgisayarınıza çıkartın.
5. **WD Backup Kurulumu dosyasına** çift tıklayın.
6. Kurulumu tamamlamak için çevrimiçi talimatları izleyin.

Çevrimiçi Yardım Konularını Görüntüleme

WD Backup uygulamasının her sayfasında sizi yedekleme, bilgi çekme ve ayarlar görevlerine hızlı şekilde yönlendirmek için çevrimiçi yardım bilgilerine bir bağlantı bulunmaktadır. Ne yapmanız gerektiğinden emin olamadığınızda, sayfanın sağ üst köşesinde bulunan yardım simgesini tıklatın.

7 Sürücüyle birlikte bir SD™ Kart kullanma

Bu bölümde yer alan başlıklar:

SD Karttan Manuel Olarak Veri Kopyalamak
SD Kartınızdan Verileri Otomatik Olarak Kopyalamak
SD Kartınızdan Tüm Dosyaları Kopyalayın/Yeni Dosyaları Kopyalayın
Bir SD Karttan İçe Aktarılan İçeriğin Görüntülenmesi
USB Sürücüsünden İçe Aktarılan İçeriğin Görüntülenmesi

SD Kart (Güvenli Dijital Kart) küçük bir ebat içerisinde yüksek kapasite sağlamak üzere tasarlanmış son derece küçük flash bellek kartlarıdır. SD kartlar, dijital video kameralar, dijital fotoğraf makineleri, tabletler, ses oynatıcıları ve mobil telefonlar gibi pek çok küçük ve taşınabilir aygıtta kullanılmaktadır. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınız bir SD Kart yuvasına sahip olduğu için SD Kartınızdan My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize kolaylıkla veri transferi gerçekleştirebilirsiniz.

SD Karttan Manuel Olarak Veri Kopyalamak

SD Kartınızdan manuel olarak veri kopyalamak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Ortam dosyalarınızı içeren SD kartınızı diskin SD kart yuvasına takın.
2. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıt Panosunda, Medya sayfasını görüntülemek için Gezinme çubuğundaki **Medya** öğesine tıklayın:

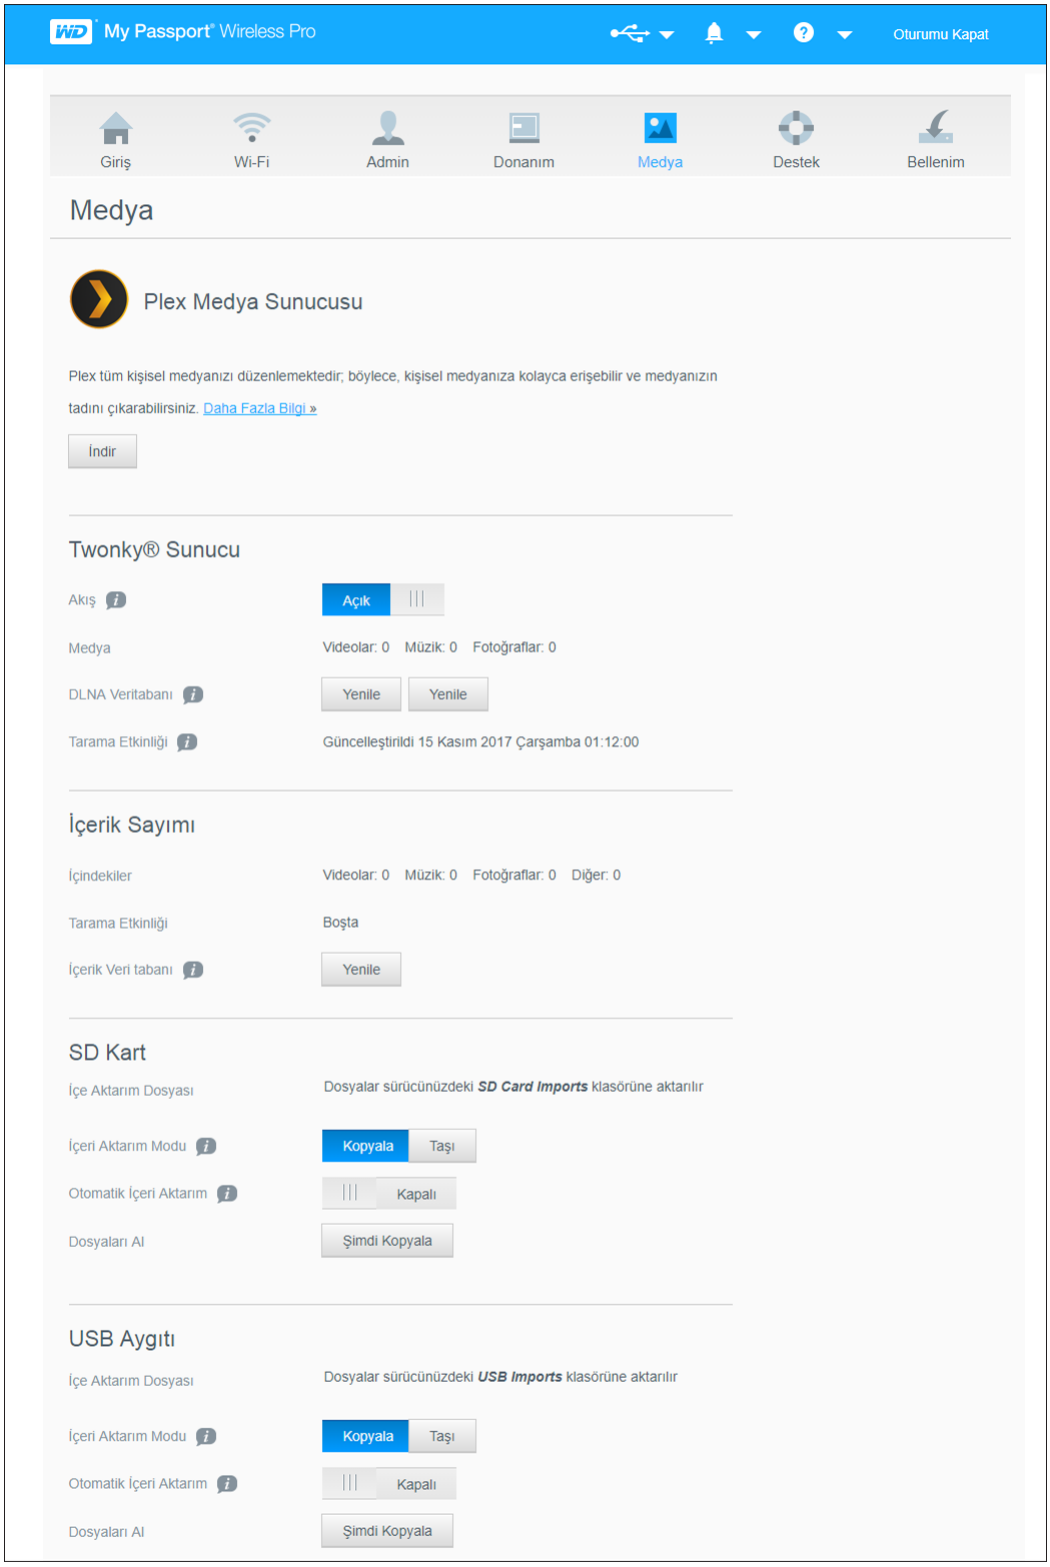

3. Verinizi kopyalamak için SD Kart alanında, İçeri Aktarım Modu kısmında aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

   - **Yeni Dosyaları Kopyala**: sadece yeni klasörleri veya dosyaları SD kartınızdan My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize kopyalar
   - **Tüm Dosyaları Kopyala**: tüm dosyaları her zaman SD kartınızdan My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınıza kopyalar.

4. Dosyaları İçeri Aktar alanında, **Yeni Dosyaları Şimdi Kopyala** veya **Tüm Dosyaları Şimdi Kopyala** seçeneğine tıklayın; düğme metni, bir önceki adımda seçilen seçenek ile belirlenmektedir.

SD Kartınızdan Verileri Otomatik Olarak Kopyalamak

SD Kartınızdan verileri otomatik olarak My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınıza kopyalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

1. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıt Panosunda, Medya sayfasını görüntülemek için Gezinme çubuğundaki **Medya** öğesine tıklayın.
2. Verinizi kopyalamak için SD Kart alanında, İçeri Aktarım Modu kısmında aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
   - **Yeni Dosyaları Kopyala**: sadece yeni klasörleri veya dosyaları SD kartınızdan My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize kopyalar.
   - **Tüm Dosyaları Kopyala**: tüm dosyaları her zaman SD kartınızdan My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize kopyalar.
3. Otomatik İçe Aktarmalar alanında seçim düğmesini **Açık** konuma getirmek için tıklayın.
4. Ortam dosyalarınızı içeren SD kartınızı diskin SD kart yuvasına takın. Aygıtınız SD Diskten verilerinizi otomatik olarak My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskine kopyalayacaktır.

SD Kartınızdan Tüm Dosyaları Kopyalayın/Yeni Dosyaları Kopyalayın

SD kartınızdan My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınıza tüm dosyaları kopyalamak (her zaman tüm dosyaları kopyalar) veya yeni verileri kopyalamak (sadece klasörleri veya dosyaları kopyalar) için aşağıdaki adımları izleyin.

1. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıt Panosunda, Medya sayfasını görüntülemek için Gezinme çubuğundaki **Medya** öğesine tıklayın.
2. Verinizi kopyalamak için SD Kart alanında, İçeri Aktarım Modu kısmında aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
   - **Yeni Dosyaları Kopyala**: sadece yeni klasörleri veya dosyaları SD Kartınızdan My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize kopyalar.
   - **Tüm Dosyaları Kopyala**: tüm dosyaları her zaman SD Kartınızdan My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize kopyalar.
3. Otomatik İçe Aktarmalar alanında seçim düğmesini **Açık** konuma getirmek için tıklayın.
4. Ortam dosyalarınızı içeren SD kartınızı diskin SD kart yuvasına takın. Aygıtınız SD Diskten verileri otomatik olarak My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtına kopyalayacaktır.

> İçerik, aşağıdaki hiyerarşi ile tarih damga klasörünün içine kopyalanır: Root/SD Kart İçe Aktarmaları/[İÇE AKTARMA TARİHİ] (örn., 28-09-2017)/[İÇE AKTARMA ZAMANI] (örn., T17.32+05)/[TEK KART NUMARASI]/[KART İçerikleri] olasılıkla DCIM, ardından alt klasörler ve dosyalar. **Örnek:** Root/SD Kart İçe Aktarmaları/ 28-09-2017/T17.32+05/SanDisk SanDisk_AFICH-1 c1564/DCIM/...

Bir SD Karttan İçe Aktarılan İçeriğin Görüntülenmesi

Not: SD karttaki dosyaları kontrol etmek için bilgisayarı kullanmanın yanı sıra, aynı işlemi WD My Cloud mobil uygulamasıyla da yapabilirsiniz. Mobil uygulamayı kullanmak için içeriği ilk önce My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinde senkronize etmeniz gerekir.

1. Bilgisayarınızda, Dosya Gezgini penceresini (PC) veya Bulucu (Mac) ögesini açın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Bir Windows PC için Dosya Gezgini penceresinin sol bölmesinde **Ağ > MYPASSPORT > Depolama > SD Kart İçe Aktarımları** öğesine tıklayın
   - Bir Mac bilgisayar için PAYLAŞILAN bölümündeki Finder penceresinin sol kısmında, **MYPASSPORT > Depolama > SD Kart İçe Aktarımları** öğesine çift tıklayın.

USB Sürücüsünden İçe Aktarılan İçeriğin Görüntülenmesi

Not: USB sürücüsündeki dosyaları kontrol etmek için bilgisayarı kullanmanın yanı sıra, aynı işlemi WD My Cloud mobil uygulamasıyla da yapabilirsiniz. Mobil uygulamayı kullanmak için içeriği ilk önce My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinde senkronize etmeniz gerekir.

1. Bilgisayarınızda, Dosya Gezgini penceresini (PC) veya Bulucu (Mac) ögesini açın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Bir Windows PC için Dosya Gezgini penceresinin sol bölmesinde **Ağ > MYPASSPORT > Depolama > USB İçe Aktarımları** öğesine tıklayın.
   - Bir Mac bilgisayar için PAYLAŞILAN bölümündeki Finder penceresinin sol bölmesinde, **MYPASSPORT > Depolama > USB İçe Aktarımları** öğesine çift tıklayın.

8 Videoların ve Fotoğrafların Oynatılması/Aktarımı

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Diskin bir Ortam Sunucusu olarak kullanılması
Ortam Aktarımının Etkinleştirilmesi
Ortam Oynatıcıları Kullanarak İçeriğinize Erişim
Diskin DLNA Etkin bir Mobil Uygulama ile Kullanılması

Diskin bir Ortam Sunucusu olarak kullanılması

Not: My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınızdaki içeriğe erişebilmek amacıyla bir DLNA aygıtını yerel ağınıza bağlama konusundaki talimatlar için DLNA ortam aygıtı kullanımına özel kılavuzlara bakın. DLNA sertifikalı cihazların bir listesi ve daha fazla bilgi için http://www.dlna.org adresine gidin.

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diski giriş sayfanızın Plex veya DLNA ortam sunucusu olarak işlev görmek üzere etkinleştirilebilir. Fotoğrafları, müzik parçalarını ve videoları Plex veya DLNA uyumlu aygıtlara iletir böylece uyumlu bir aygıt üzerinde medyayı kolayca oynatabilirsiniz. Aktarım Medya sayfasında etkinleştirilmişse, Plex veya DLNA uyumlu aygıtlar sürücü üzerine kaydedilmiş medyayı arar. Aktarım işlemi varsayılan olarak etkindir.

Aktarım özelliği etkin iken, multimedya içeriğinizi My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize aktardığınızda, içeriklerinizi ev sinema sisteminizde, oyun konsollarınızda (örn; Xbox 360® veya PlayStation® 3), WD TV Live® ortam oynatıcınızda veya DLNA® 2.0 dijital ortam adaptörlerinde) ve ev veya işyeri ağınızdaki diğer bilgisayarlarda oynatabilir ve görüntüleyebilirsiniz

Bir DLNA sunucusuna veya ortam oynatıcısına (örn., VidOn veya Skifta) sahipseniz, My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diski ortamı buraya aktarabilir. DLNA hakkında daha fazla bilgi için http://www.dlna.org adresini ziyaret edin. Plex sunucusu hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.plex.tv adresini ziyaret edin.

Ortam Aktarımının Etkinleştirilmesi

Ortam sayfasında ortam aktarımını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz, My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinde ortam veri tabanınızı yenileyebilir veya yeniden oluşturabilirsiniz ve diskteki fotoğraf, video ve müzik dosyaları sayısını görebilirsiniz.

- Medya sayfasını görüntülemek için, gezinme çubuğundaki **Medya** öğesine tıklayın.

Plex Media Server ile Diskin Kullanılması

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diski bilgisayarınıza, TV'nize veya evinizdeki çeşitli aygıtlara medya aktarmanız için Plex Media Server ile kullanılabilir.

1. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizi İnternete bağlayın.

2. Web kullanıcı ara yüzündeki Medya düğmesini kullanarak Plex Media Server indirin ve yükleyin.
3. Plex hesabınızda oturum açmak için **Yapılandır**'a tıklayın.
4. Destek ile ilgili konular için http://support.plex.tv adresini ziyaret edin.

Twonky® Sunucusu

Sayfanın TWONKY bölümü medya aktarımını etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza ve DLNA veritabanını yeniden oluşturmanıza izin verir. Sürücü, DLNA veritabanını otomatik olarak yeniler ve yeniden oluşturur; ancak, veritabanınızın bozulduğundan şüphe ediyorsanız, bunu manuel olarak gerçekleştirebilirsiniz.

1. TWONKY bölümünde aşağıdaki ayarları görüntüleyin veya değiştirin:

Akış	My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınıza bağlı tüm aygıtlara içerik akışı sağlamanıza olanak tanır. ■ Ortam akışını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için anahtar düğmesine tıklayın.
Medya	Aygıtınızda mevcut video, müzik ve fotoğraf dosyalarının sayısını belirtir.
DLNA Veritabanı	DLNA veritabanınızı manuel olarak yenilemenizi veya yeniden oluşturmanızı sağlar. ■ **Yenile**: Medya kitaplıklarınızda yapılmış olan değişiklikleri arar. ■ **Yeniden oluştur**: DLNA veritabanını sıfırdan yeniden oluşturur. DLNA sunucu veritabanının yenilenmesi içerdiği müzik ve video dosyalarının sayısına ve boyutuna bağlı olarak uzun sürebilir.
Tarama Etkinliği	Son taramanın ne zaman yapıldığını belirtir.

İçerik Sayımı

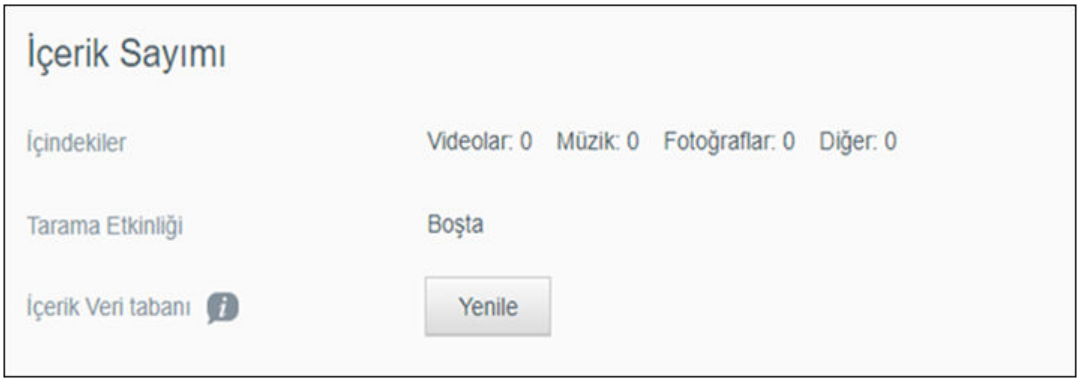

Ekranın bu bölümü My Password Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinde yer alan mevcut video, müzik, fotoğraf ve diğer dosyaların sayısını gösterir. Diske dosya kopyalıyorsanız bu durum oldukça yararlı olacaktır ve aktarılan dosyaların toplam sayısını görmenize olanak sağlayacaktır.

1. İçerik Sayımı bölümünde, aşağıdaki ayarları görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz:

İçerik	Aygıtınızda mevcut video, müzik ve fotoğraf dosyalarının sayısını belirtir.
Tarama Etkinliği	Son medya taramasının ne zaman gerçekleştiğini belirtir.
İçerik Veri Tabanı	İçerik veri tabanınızı yeniden oluşturmanıza olanak tanır.

Medya Oynatıcıları Kullanarak İçeriğinize Erişim

Dosyalarınızı My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize kopyaladıktan sonra diski ağınıza veya ortamınıza ağ erişimi için doğrudan medya oynatıcısına bağlayabilirsiniz. Medyayı yürütmek için çeşitli medya oynatıcılar kullanabilirsiniz. Sürücünüzle uyumlu olduğu test edilmiş olan aygıtlar hakkında bilgi almak için Knowledge Base Answer ID 11737'ye bakın.

WD Medya Oynatıcıları

Çeşitli WD TV ve WD Medya Oynatıcılarını My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinde depolanan medya içeriğine erişim için My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize veya ev ağınıza bağlayabilirsiniz. Bazı My Passport Wireless Pro aygıtlarının tanımlanabilmesi için NTFS'ye yeniden biçimlendirilmesi gerekebilir. Sürücünüzdeki dosyalara erişim amacıyla bir WD Medya Oynatıcısının kullanımı hakkında bilgi için, bkz. WD Medya Oynatıcısı Kullanım Kılavuzu.

Diğer Medya Oynatıcıları

Aşağıda, dijital resim çerçeveleri, Blu Ray oynatıcılar, ağa bağlı TV'ler ve dijital ortam adaptörleri gibi aygıtların ayarlanmasına ilişkin genel adımlar verilmiştir:

1. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizin evinizin Wi-Fi ağına, bir kablosuz erişim alanına bağlı olduğundan veya paylaşıldığından emin olun.
2. Diskin açık olduğundan emin olun.
3. İlk kurulum veya disk yükleme işlemlerine devam etmek için ortam oynatıcınızla birlikte verilen kullanıcı talimatlarını uygulayın.
4. Oynatıcınızdaki gezinme özelliğini kullanarak, ağınızdaki sürücünüzü tarayın ve bulun.
5. Sahip olduğunuz oynatıcıya bağlı olarak, bir bağlantı kurmak için kullanıcı ara yüzündeki Ayarlar/Ağ Kurulum sayfasına bir erişime ihtiyacınız olabilir. Böylelikle My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize oynatıcınızı bağlayabilirsiniz. Lütfen özel talimatlar için oynatıcınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Diskin DLNA Etkin bir Mobil Uygulama ile Kullanılması

My Passport Wireless sürücüsünün entegre bir DLNA ortam sunucusu vardır. Apple App Store veya Google Play'den DLNA desteği olan mobil uygulamalar sürücüye kaydedilmiş olan içeriği görebilir ve bu içeriğe erişebilir.

1. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskine bağlanın.
2. Üçüncü taraf uygulamayı açın.
3. Medya sunucularını arayın ve seçin.
4. Medyayı oynatın.

9 Pilin Kullanılması

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Pil Ömrünün veya Performansın İyileştirilmesi
Pilin Şarj Edilmesi
Sürücü Kapalı olduğunda Pil Durumunun Görüntülenmesi

Pil Ömrünün veya Performansın İyileştirilmesi

Donanım ekranı, pilin ömrünün uzamasını veya diskin performansının iyileşmesini sağlar.

1. Donanım sayfasını görüntülemek için, gezinme çubuğundaki Donanım öğesine tıklayın.

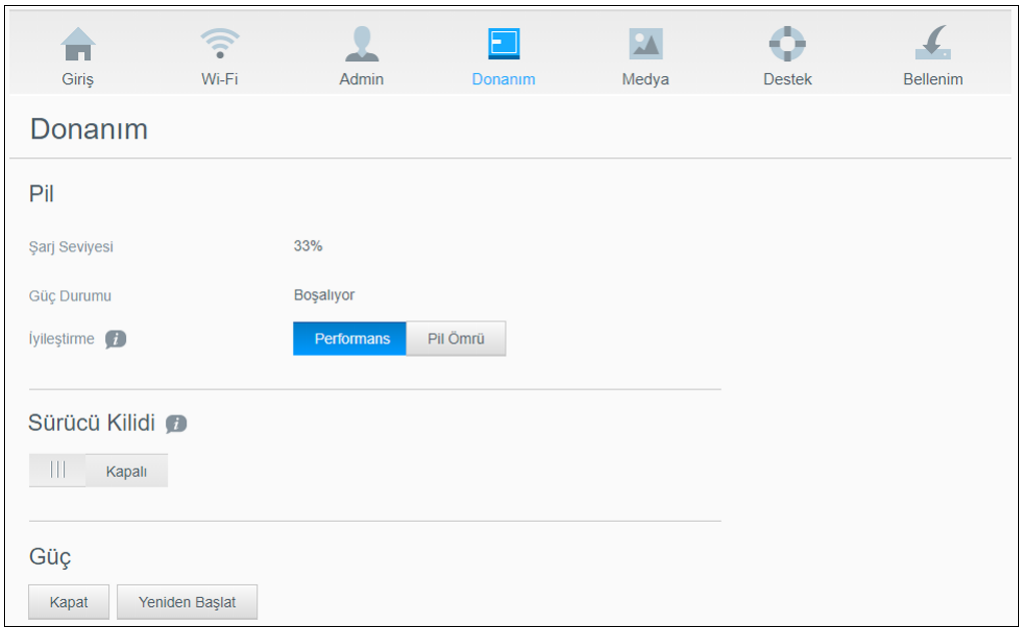

2. Pil bölümünde, İyileştirme alanında aşağıdaki pil seçeneklerinden birini seçin:

   - **Performans**: Bu seçeneği ortam işlemlerinizi en iyi hale getirmek istiyorsanız seçin.
   - **Pil Ömrü**: Sistem işlemci hızını yavaşlatarak ve Wi-Fi ağlarından birini kapatarak düşük güç moduna geçer. Bu seçeneği pil ömrünü uzatmak için seçin.

   My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizin bir prize takılı çalışması ve AC gücüyle çalışması arasında bir fark yoktur. Aygıt yeniden başlatılıncaya kadar değişiklikler geçerli olmaz.

Pilin Şarj Edilmesi

Önemli: Taşıma esnasında fabrika şarjı azalmış olabileceğinden My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diski ilk kez kullanmadan

önce pili şarj etmeniz önerilir. Sürücüyü saklamayı düşünüyorsanız, saklamadan önce ve sonra pili şarj edin.

1. Kablonun bir ucunu (kutuda mevcuttur) sürücünün USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu adaptöre (kutuda mevcuttur) bağlayın.
2. Adaptörü duvar prizine takın.
3. LED ışıkları yanıp sönmeye başlar. Disk şarj olurken Güç ve Pil Durum LED ışığı yanıp söner. LED ışıklarının sayısı pilin ne kadar şarj olduğunu göstermektedir. Pil Durum ışıkları sürekli mavi renkte yanarsa, sürücü tamamen şarj olmuş demektir. (Bkz. "LED Işıkların ve Düğmelerin Anlamı")

Diskin şarj olup olmadığını gösteren diğer yollar:

- Ana sayfada bir şimşek sembolü Pil paneline eklenmiştir.
- Donanım sayfasında, Güç Durumu **Şarj Ediliyor** olarak değişir.

Sürücü Kapalı Olduğunda Pil Durumunun Görüntülenmesi

- Bir saniye boyunca Pil düğmesine basın. Güç ve Pil Durumu LED'leri, pilinizde kalan şarj miktarını gösterir.

10 Yönetici İşlevlerinin Gerçekleştirilmesi

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Parolayı ve Aygıt Adını Değiştirme
Dilin Değiştirilmesi
Erişim Türlerinin Belirlenmesi
Diskin Kilitlenmesi
Diskin Yeniden Başlatılması ve Kapatılması
My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize bir Kısayol kaydedin.

Admin Sayfası, My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınız için kontrol paneline erişmek ve diğer temel yönetici işlevlerini gerçekleştirmek amacıyla parolayı değiştirmenizi veya ayarlamanızı sağlar.

- Admin ekranını görüntülemek için gezinme çubuğundaki Admin simgesine tıklayın.

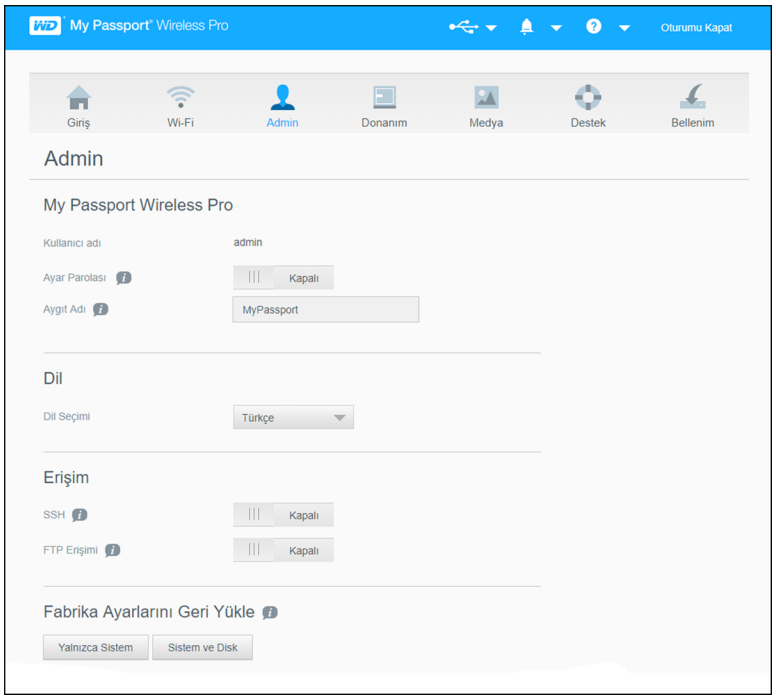

Parolayı ve Aygıt Adını Değiştirme

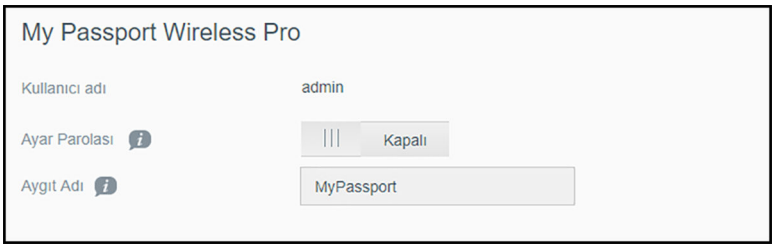

1. Ekranın My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD bölümünde, aşağıdaki temel aygıt ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin:

Kullanıcı adı	**Admin** olan Yöneticinin kullanıcı adını belirtir.
Parola Ayarları	Kontrol paneline erişim amacıyla parola belirlemek veya değiştirmek: ■ Bir şifre ayarlamak için, geçiş düğmesini **Açık** konuma getirin. ■ Yeni Şifre alanına bir şifre girin ve Şifreyi Onaylayın. ◦ Girdiğiniz parolayı görmek için Parolayı Göster kutusuna tıklayın. ■ **Kaydet** seçeneğine tıklayın.
Aygıt Adı	Eğer istenirse, My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskiniz için yeni bir ad girin. Bağlantılar ve sürücüye kaydedilmiş olan içeriğe erişmek için sürücünüzü belirleyen ağ üzerinde gördüğünüz addır.

Dilin Değiştirilmesi

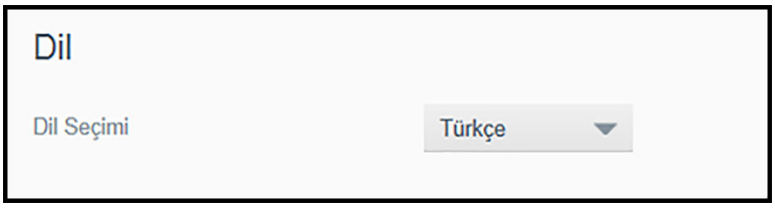

1. Dil bölümünde, kontrol paneli ekranlarında görünmesini istediğiniz dili seçin.
2. **Kaydet** seçeneğine tıklayın.

Erişim Türlerinin Belirlenmesi

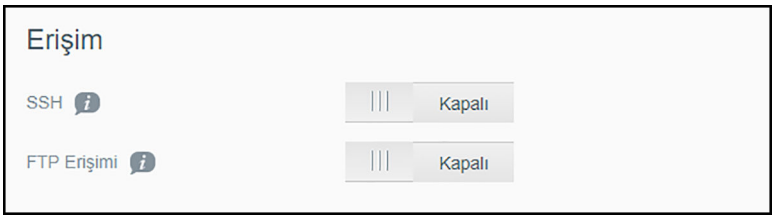

1. Erişim bölümünde, aşağıdaki güvenlik erişimi ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin:

SSH	Güvenli Kabuk protokolü. SSH bir sorun giderme ve analiz arabirimidir. Sürücünüze güvenli bir şekilde erişmek ve komut satırı işlemlerini gerçekleştirmek için bu seçeneği **Açık** konuma getirin. Varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. **Uyarı:** SSH'yi kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi değilseniz bu seçeneği kullanmayın. **Uyarı:** Bu cihazın normal çalışma koşulları dışında modifiye edilmesi ya da modifiye edilmeye çalışılması WD garantinizi geçersiz kılar.

	■ SSH'yi etkinleştirmek için seçim düğmesini **Açık** konuma getirin. ■ Görüntülenen SSH ekranında, Kullanıcı Adını ve Şifreyi not edin, Kabul Ediyorum onay kutusunu işaretleyin ve **Tamam** düğmesine tıklayın. **Not:** SSH Oturum Açma Kullanıcı Bilgileri köktür ve varsayılan parola welc0me'dır (rakamla 0, O harfi değil)
FTP Erişimi	Dosya Aktarım Protokolü (FTP), FTP aracılığıyla sürücünüzün Genel klasörüne/klasöründen dosya aktarımı yapabilmenizi sağlar. Sürücü, varsayılan Anonim oturum bilgilerini destekler ve koruma açısından Wi-Fi güvenliğinin avantajından yararlanır. Sürücü, Nikon WT-2 ve Canon WFT gibi FTP'yi destekleyen kablosuz kameralara uyumludur. Uyumlu kameralar konusunda bilgi almak için Bilgi Tabanı Yanıt No 11737'ye bakın. FTP varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. ■ FTP Erişimini etkinleştirmek için seçim düğmesini **Açık** konuma getirin. Bkz. "Uyumlu bir Kablosuz Kameranın Kullanılması."

Diskin Kilitlenmesi

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizi kilitlemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Donanım ekranını görüntülemek için Gezinme çubuğundaki **Donanım** simgesine tıklayın
2. Sürücü Kilidi alanında seçim düğmesine tıklayarak **Açık** durumuna getirin. Bu seçenek, diski, USB bağlantı noktasından bilgisayarınıza bağlandığında erişilemez olması için kilitler. Bu şifre kilidinden ziyade bir USB kilididir. Disk kilitlense bile bir Wi-Fi bağlantısıyla erişilebilir. Varsayılan ayar **Kapalı**dır.

Diskin Yeniden Başlatılması ve Kapatılması

Diski yeniden başlatmak veya kapatmak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Donanım ekranını görüntülemek için Gezinme çubuğundaki **Donanım** simgesine tıklayın.
2. Güç bölümünde, iki seçeneğe sahipsiniz:
   - My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless diskini kapatmak için **Kapat** seçeneğine tıklayın.
   - Sürücüyü yeniden başlatmak için, **Yeniden Başlat** düğmesine tıklayın.

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinize bir Kısayol kaydedin.

1. Masaüstünüze aygıtınızın kısayolunu kaydetmek için Kaydet'e tıklayın.

11 Sürücünüzün ve Parolanızın Sıfırlanması

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Sürücünün manuel olarak sıfırlanması

Kontrol Panelini Kullanarak Fabrika Ayarlarının Geri Yüklenmesi

Sürücünüzün sadece sistem sıfırlamasını iki şekilde yapabilirsiniz: manuel olarak veya kontrol panelindeki Admin sayfasından. Sürücü sıfırlandığında, verileriniz kalır ancak parolanız gibi ayarlar varsayılan değerlere döner. Admin sayfasında bir sistem ve disk sıfırlaması yapabilirsiniz.

Diskin Manuel Olarak Sıfırlanması

My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizi sıfırlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Not: My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinizi sıfırlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Açık olan güçle birlikte disk yeniden başlatılıncaya ve Güç ile Pil Durumu LED ışıkları mavi yanıp sönene kadar aynı anda hem Güç hem de WPS düğmelerine yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun.
2. Yeniden bağlanmadan önce Wi-Fi LED ışığı yanıp sönmeyi durdurana kadar bekleyin.

Panoyu Kullanarak Fabrika Ayarlarının Geri Yüklenmesi

1. Admin ekranını görüntülemek için gezinme çubuğundaki Admin simgesine tıklayın

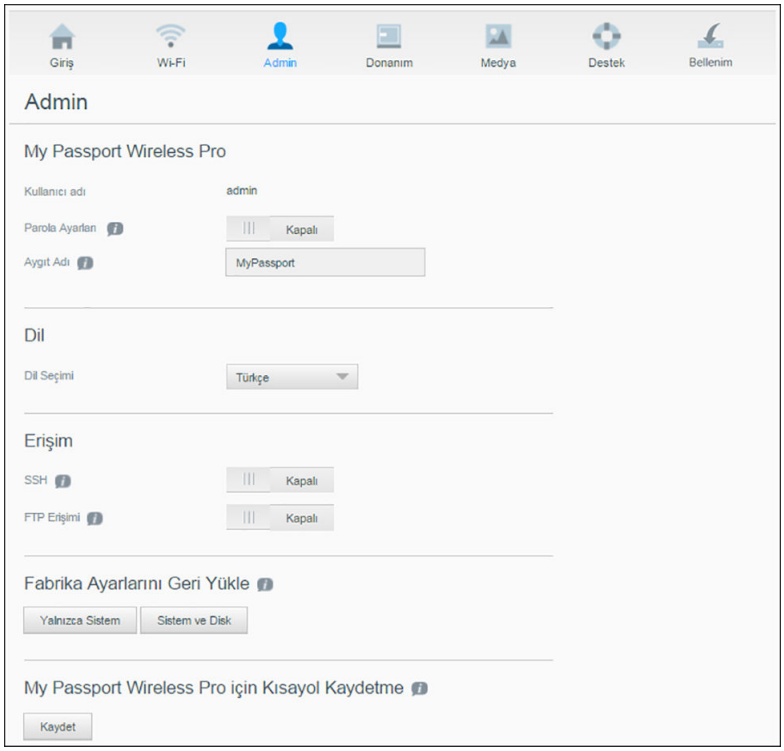

Uyarı: Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi işlemi My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskine zarar verebilir. Diskin kullanılması için yeniden başlatma işlemi tamamlanıncaya kadar bekleyin.

2. Fabrika Ayarlarını Geri Yükle bölümünde, aşağıdaki seçenekler bulunur:
   - **Yalnızca Sistem**: Tüm yönetici ayarlarını tekrar eski varsayılan değerlerine döndürür, yönetici parolasını sıfırlar ve sürücüyü MyPassport olarak adlandırır. İçeriğiniz değişmez.
   - **Sistem ve Disk**: Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına döndürür ve sürücü üzerindeki verileri siler. Bu tür bir geri yüklemeden sonra tüm verilerinizi yeniden yüklemeniz gerekir.
3. Geri yükleme işlemi tamamlandığında, Ağa Yeniden Bağlan ekranı görüntülenir.

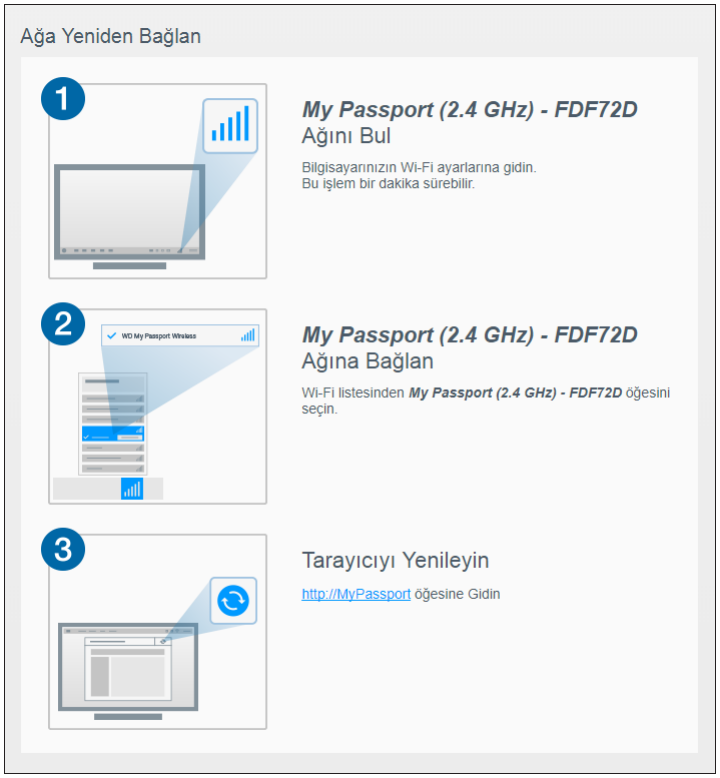

4. Diskinize yeniden bağlanmak için ekrandaki talimatları izleyin.

12 Aygıt Yazılımını Güncelleme

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Üretici Yazılımı Sürümünü Görüntüleme

Mevcut Üretici Yazılımıyla Güncelleme

Manuel Güncelleme Yapma

Üretici Yazılımı sayfası herhangi bir güncelleme dosyasını otomatik veya manuel olarak aramanıza ve ardından yüklemenize izin verir. Kullanılabilir dosyaları otomatik olarak kontrol etmek ve yüklemek için sürücü İnternet'e bağlanmalıdır.

Üretici yazılımı sayfasının sayfa ve ürüm bölümünde mevcut sürüm ve en son güncelleme ekranı görüntülenir.

Uyarı: Üretici yazılımı yüklemesi sırasında sürücünüzü kapatmayın. Yükleme tamamlandığında, sürücünüz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

Önemli: Yalnızca pilin %50'sinden fazlası şarj olduğunda ve şarj aleti prize takılı iken güncelleştirme yapabilirsiniz.

Üretici Yazılımı Sürümünü Görüntüleme

1. Kontrol Panelinde Gezinti menüsü üzerinden **Bellenim**'e tıklayın.

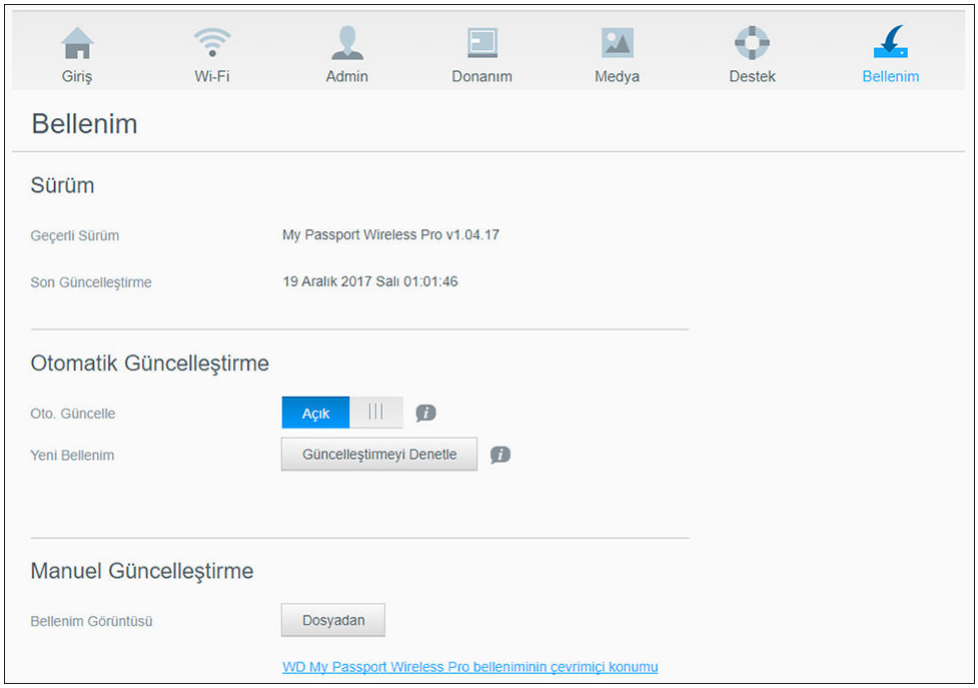

2. Sürüm bölümündeki Geçerli Sürüm alanı, şu anda aygıtınızda yüklü olan üretici yazılımının sürümünü tanımlar. Son Güncelleştirme alanı ise en son üretici yazılımı yapılan tarihi gösterir.

Mevcut Üretici Yazılımıyla Güncelleme

Not: Mevcut güncelleştirmeleri aramak için, **sürücü bir ev ağı veya hotspot bağlantısı yoluyla İnternet**'e bağlanmalıdır. Kullanılabilir Güncellemeler alanında her an mevcut güncellemeleri arayabilirsiniz.

1. Kontrol Panelinde Gezinti menüsü üzerinden **Bellenim**'e tıklayın.
2. Uygun Güncellemeler alanında, **Güncelleştirmeyi Denetle** öğesine tıklayın.
3. Üretici Yazılımı Güncelle ekranını gözden geçirin.
4. Güncelleme varsa, **Yükle ve Yeniden Başlat** öğesine tıklayın.

   Güncelleme tamamlandığında, sürücü otomatik olarak yeniden başlar.
5. Güncellenmiş Kontrol Panelini görüntülemek için tarayıcınızı yenileyin.

Manuel Güncelleme Yapma

1. http://support.wdc.com/product/download.asp adresine mevcut bir üretici yazılımı güncelleme dosyasını bilgisayarınıza konumlandırmak için gidin veya ekranın altındaki **Çevrimiçi WD My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD konumu** üretici yazılımı bağlantısına tıklayın.
2. En güncel üretici yazılımı dosyasını indirin.
3. Diskin Wi-Fi ağına (doğrudan bağlantı) bağlanın.
4. Manuel Olarak Güncelleme bölümünde **Dosyadan Güncelleştir** öğesine tıklayın.
5. Bellenim güncelleme dosyasına gidin ve **Aç** öğesine tıklayın.
6. Onay mesajını gözden geçirip **Yükle ve Yeniden Başlat** ögesine tıklayın. Güncellemenin diskinize yüklenmesi yaklaşık beş dakika alır. Aygıtın yükleme işlemi bitene kadar açık tutulması çok önemlidir.

   Güncelleme tamamlandığında, disk yeniden başlar.
7. Bilgisayarınızdaki kablosuz bağlantıyı yeniden diske bağlayın.
8. Güncellenmiş Panoyu görüntülemek için tarayıcınızı yenileyin.

13 Destek Alma

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Sistem Raporları

Tanılamalar

Ürün Geliştirme Programı

Destek sayfası tanılama testlerini yapmanıza ve Müşteri Hizmetlerine göndermek üzere sistem raporları oluşturmanıza ve WD'nin Ürün İyileştirme Programına katılmanıza olanak tanır

- Destek Sayfasını görüntülemek için, gezinme çubuğundaki **Destek** ögesine tıklayın.

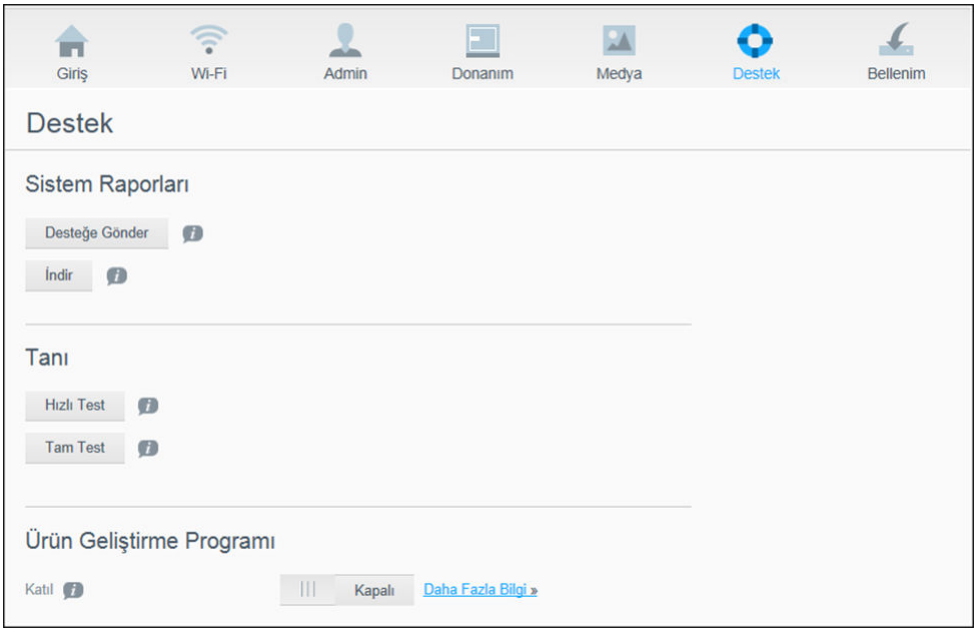

Sistem Raporları

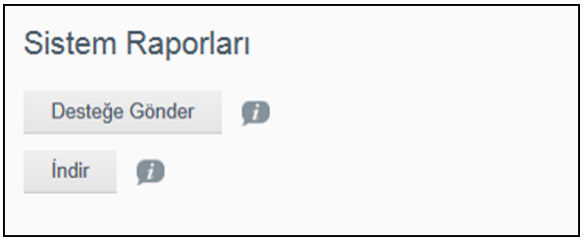

Sistem Raporları bölümünde, rapor oluşturabilir ve bu raporu otomatik olarak Müşteri Hizmetlerine gönderebilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Aşağıdakilerden birine tıklayın:

- **Desteğe Gönder**: Bir tanılama raporu oluşturur ve otomatik olarak Müşteri Hizmetlerine gönderir. Rapor sürücünüzün seri numarasını, Mac numarasını ve

durum bilgilerini içerir. Raporunuzu destek birimine göndermek için bir kablosuz erişim alanına veya ev (İnternet etkin) bağlantısına sahip olmanız gerekmektedir.
- **İndir**: Bir tanılama rapor oluşturur ve bu raporu bilgisayarınıza kaydeder.

Tanılamalar

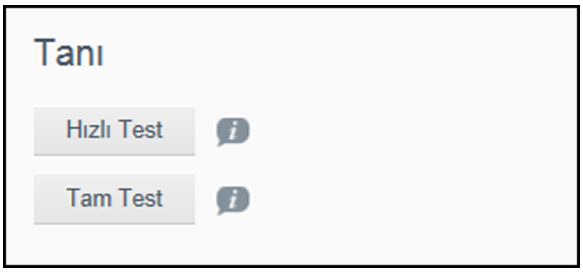

Sürücünüzle sorun yaşıyorsanız tanılama testlerini yapın. İki tür tanı testi vardır:

- **Hızlı Test**: Sabit sürücüyü önemli performans sorunlarını açısından denetler. Hızlı testin sonucu, sabit sürücü durumunun geçiş veya arıza değerlendirmesidir. Hızlı testin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.
- **Tam Test**: Daha kapsamlı bir sürücü tanılama işlemidir. Metodik olarak sabit sürücünün her bir bölümünü test eder. Test bittiğinde, sabit sürücünün durumu görüntülenir.

Not: Testi tamamlamak için, sürücünün AC gücüne takılı olduğundan emin olun.

Ürün Geliştirme Programı

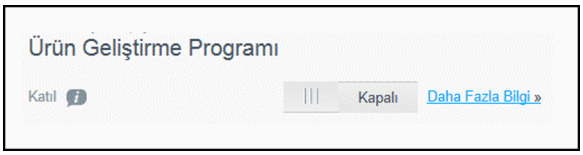

Programa katılırsanız, sürücünüz düzenli olarak temel sürücü bilgileriyle birlikte seri numarasını WD'ye gönderir. Bu sayede gelecekteki ürün güncellemelerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur ve Western Digital Destek ekibinin size daha hizmet vermesini sağlarsınız. Katılım işlemi sürücülerinizin performansını etkilemez.

Programa katılmak için, geçiş düğmesini **Açık** konumuna getirin.

14 Sorunlar ve Çözümleri

Şifre

Sürücümün Wi-Fi parolasını unuttum.

Sürücüyü açarak ve güç ışığı yanıp sönene kadar Power (Güç) ve WPS düğmelerine aynı anda yaklaşık 10 saniye basarak varsayılan ayarlarına döndürün.

Sürücü tamamen açıldığında ve Wi-Fi LED'i mavi yandığında, seri numarasının son 8 karakteri olan varsayılan Wi-Fi parolasını girin. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtınızın seri numarası aygıtın arkasında yer alan ürün etiketine basılıdır.

Ad

Wi-Fi adı ve sürücü adı arasındaki fark nedir?

Wi-Fi adı ayrıca SSID (Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı) olarak bilinir ve sürücüye erişmeden önce Wi-Fi ağına bağlanmak için kullanılır. Wi-Fi ekranı, Wi-Fi adını değiştirmenizi sağlar. (Bkz. Sürücünün Gelişmiş Wi-Fi Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme".)

Sürücü adı, bir DLNA aygıtının veya diğer bilgisayarların, sürücünün içeriğine erişim için kullandıkları addır. Wi-Fi adıyla aynı DEĞİLDİR. Sürücüye erişmeden önce, Wi-Fi ağına bağlanmalısınız. Admin ekranı, sürücü adını değiştirmenizi sağlar. (Bkz. "Parolayı ve Aygıt Adını Değiştirme".)

Bağlantılar

WD My Cloud Mobile uygulamasının bağlantısını kestim. Bağlantıyı bir sonraki sefer mobil uygulamaya kurmak zorunda mıyım?

Bağlantıyı daha önce kurduğunuz ve mobil aygıtınız kablosuz bir şekilde sürücüye bağlandığı müddetçe sürücüyü tekrar kurmanıza gerek yok.

Sürücümü kapsama alanının dışına çıkardım ve bağlantı koptu.

Sürücü ev veya kablosuz ağ modu için yapılandırılırsa, sürücüyü tekrar kapsama alanına getirdiğinizde, aynı kablosuz ağa tekrar otomatik olarak bağlanacaktır. Sürücü doğrudan bağlantı modunda yapılandırılırsa, Wi-Fi ışığının mavi renge yandığından ve sürücünüzün ağa tekrar bağlanabildiğinden emin olun.

Sürücümün üzerindeki içeriği evimdeki diğer kablosuz aygıtlarla paylaşmak istiyorum.

Ev ağı modundaki sürücüyü ev Wi-Fi ağınıza bağlayın. Zaten sürücüye bağlı olan aygıtlar otomatik olarak ev ağınıza bağlanabilir (daha önce bağlanmışsa) veya manuel olarak bağlayabilirsiniz. Tüm aygıtlar Wi-Fi ağına bağlandığı anda, sürücü kablosuz bir NAS aygıtı olarak işlev görür.

Sürücüyü USB yoluyla bilgisayarıma bağladığımda, sürücü diğer aygıtlara kablosuz olarak bağlanmaz.

Sürücü bir bilgisayara bir USB bağlantısıyla bağlandığında, kablosuz uyumluluğu kapatılır.

Kablosuz hızı normalden düşüktür.

Sürücü sadece 2.4GHz bandını desteklediği için ortamınızda sürücünün Wi-Fi kanalına veya Wi-Fi bant genişliğine uygun olmayan parazitler olabilir. Parazit Wi-Fi aygıtlarından, mikrodalgalardan veya diğer kablosuz cihazlardan gelebilir. Daha iyi performans için 5 GHz bant kullanmayı deneyin. İleri kullanıcılar Ayarlar ekranından farklı bir kanal ayarlayabilir.

Aşağıdaki sorunları yaşıyorum:

- Kontrol panelinin kapasite paneli uzun süreden sonra bile bir değer göstermiyor.
- Sürücüyü bilgisayarımın USB bağlantı noktasına bağladığımda, Windows bir disk taraması yapmamı istiyor.
- Sürücüm medya oynatıcım üzerinde herhangi bir medyayı göstermiyor.
- Depolama paylaşıma bir istemci bilgisayarından erişilemiyor.

Bunun sebebi muhtemelen My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD diskinin USB bağlantı noktasından donanımı güvenle kaldır uygulanmadan çıkarılmasıdır. Bu sorunu çözmek için, bir Windows bilgisayardan disk tarama yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bilgi Tabanı Yanıt No 11742'ye bakın.

Pil ve Performans

Bu sürücü şarj olmuyor.

- Sürücü bilgisayarınıza bir USB bağlantısıyla bağlanırsa, USB bağlantı noktası pili şarj etmek için yeterli güç sağlamaz. Sürücüyü yeniden şarj etmek için USB güç adaptörüyle bir prize takın.
- Sıcaklık çok yüksekse veya çok düşükse, pil şarj olmaz. Ünitenin gerektiği şekilde soğumasına veya ısınmasına izin verin.
- Sürücü kullanımdayken pil şarj olmaz.

Pilin ömrünü uzatmak istiyorum.

Maksimum performansa ihtiyacınız yoksa, sürücünüzün pil ömrünü artırmak için Donanım sayfasından Pil Ömrü moduna geçin. Ardından yapılan değişikliğin etkin olması için sürücüyü yeniden başlatın.

Sürücüm kablosuz ağını kapatmaya devam ediyor.

Pil ömrünü uzatmak için, bir dakika süreyle bile işlem yapılmasa, sürücü otomatik olarak kablosuz bağlantıyı kapatır ve bekleme moduna geçer. Kablosuz bağlantıyı yeniden etkinleştirmek için **Güç** düğmesine basın. Wi-Fi LED ışığı maviye döndüğünde sürücü bağlantı için hazır demektir.

Sürücümden maksimum aktarım performansı elde etmek istiyorum.

- Aktarım performansına öncelik vermek için sürücüyü Donanım sayfasındaki Performans moduna ayarlayın.

- Sürücüyü aktarım için yeterli pil gücüne sahip olmasını sağlamak için bir güç kaynağına bağlayın.
- Disk aygıtın 1×1 Kablosuz 11ac ve 11n dahili özelliklere sahip olması nedeniyle, bağlanmakta olduğunuz kablosuz ağın veya aygıtın Kablosuz AC'yi (1×1) desteklediğinden emin olun. 11ac ile bağlanmayı planlıyorsanız, yönlendiricinizin/erişim noktanızın (AP) ve aygıtınızın 11ac ağ standardını desteklediğinden emin olun.
- Herhangi bir bilinmeyen ağ trafiğini veya parazitini önlemek için kablosuz sürücüyü Doğrudan bağlantı modunda bağlayın.

Kablosuz hızı normalden düşüktür.

- Aygıt Pil Ömrü modunda olabilir. Bu moddayken, pil ömrünü artırmak için performans düşürülür.
- Pilin şarj düzeyi de çok düşük olabilir.
- Sürücü 2,4 GHz bandında çalıştığı için sürücünün Wi-Fi kanalında veya Wi-Fi bant genişliğinde parazit meydana gelebilir. Parazit Wi-Fi aygıtlarından, mikrodalgalardan veya diğer kablosuz cihazlardan gelebilir. İleri kullanıcılar Ayarlar ekranından farklı bir kanal ayarlayabilir. Daha iyi performans için 5 GHz bant kullanmayı deneyin.
- Bir Wireless-AC (1×1) bağlantısı olmayan istemcileri veya ağları veya daha düşük hızlı kablosuz ağları (e.g 802.11g veya 802.11b) kullanıyor olabilirsiniz.

Sürücümü çalıştıramıyorum.

Pilin şarjının olduğundan emin olun. Uzun süre kullanılmazsa, pil düzeyi çok düşük olabilir ve çalıştırılmadan önce şarj edilmeyi gerektirebilir.

Sürücü Formatı

Bu sürücüyü başka bir dosya sisteminde yeniden biçimlendirebilir miyim?

Evet. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD aygıtı NTFS, FAT32, HFS+ ve exFAT olarak biçimlendirilebilir.

Sürücüm USB bağlantı noktasıyla bağlandığında başka bir aygıt tarafından bulunamıyor.

Lütfen ürün ile birlikte gelen USB kablosunu kullandığınızdan emin olun. My Passport Wireless Pro/My Passport Wireless SSD kullanmaya çalışıyorsanız ve NTFS olarak biçimlendirilmişse ürün sayfasına gidip Mac diski için Paragon NTFS indirin (bir MAC sistemindeki diski okumak için).

A

Teknik Özellikler

Sürücü Kapasitesi	1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB (My Passport Wireless Pro); 250 GB, 500 TB, 1 TB, 2 TB (My Passport Wireless SSD)
Pil Kapasitesi	6400 mAh (My Passport Wireless Pro); 6700 mAh (My Passport Wireless SSD)
Wi-Fi protokolü	■ Uyumlu: 11n 1Tx1R: 802.11g/n (20 M/40 M) ve 11ac 1Tx1R: 802.11a/n/ac (20 M, 40 M, 80 M), Çift-Bant/AP
Desteklenen protokoller	SMB, AFP, UPnP, FTP
Arayüz	■ USB 3.0, 5 Gb/sn'ye kadar* ■ USB 2.0, 480 Mb/sn'ye kadar ■ USB 3.0, 5 Gb/sn'ye kadar* ■ SD 2.0, 25 MB/sn'ye kadar* ■ SD 3.0, 65 MB/sn'ye kadar *Bir USB 3.0 ana bilgisayar ve USB 3.0 sertifikalı kablo gerekmektedir.
Uyumluluk **Not:** Uyumluluk, kullanıcının donanım yapılandırmasına ve işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.	**İşletim sistemleri:** ■ Windows 10 ■ Windows 8 ■ Windows 7 ■ High Sierra (macOS 10.13) ■ Sierra (macOS 10.12) ■ El Capitan (OS X 10.11) ■ Yosemite (OS X 10.10) ■ Mountain Lion (OS X 10.8) ■ Lion (Mac OS X 10.7) **Tarayıcılar:** ■ Desteklenen Windows bilgisayarlarda Internet Explorer 10.0 ve sonraki sürümler ■ Desteklenen Mac bilgisayarlarda Safari 6.0 ve sonraki sürümler ■ Desteklenen Windows ve Mac platformlarında Firefox 30 a ve sonraki sürümler ■ Desteklenen Windows ve Mac bilgisayarlarda Google Chrome 31 ve sonraki sürümler **İnternet bağlantısı aktarımı için DLNA®/ UPnP® aygıtlar**
Genişlik	126,0 mm
Uzunluk	126,0 mm
Yükseklik	24,0 mm
Ağırlık	446 g (My Passport Wireless Pro); 440 g (My Passport Wireless SSD)

Güç Kaynağı	■ **AC giriş gerilimi (AC adaptörü)**: Giriş voltajı: 90V ila 260 VAC arası ■ **AC giriş frekansı**: Giriş frekansı: 47 ila 63 Hz
Sıcaklık	■ **Çalışma sıcaklığı**: 0°C ila 35°C (32°F ila 95°F) ■ **Çalışma dışı sıcaklık**: -20° ila 60°C (-4 F ila 140 F)
Nem	■ **İşletim nemi**: %10 ila %80 arasında (yoğunlaşmayan) ■ **Çalışma dışı nem**: %5-%90
Rakım	10.000 MSL'ye kadar
Disk biçimi; hem HDD (Pro) hem de SSD (SSD) sürümlerine uygulanır	■ FW 1.03.xx: exFAT (varsayılan fabrika ayarı) ■ FW 1.04.xx: NTFS (varsayılan fabrika ayarı)
RoHs uyumlu	Evet

B Uyumlu Medya Formatları

DLNA Medya Sunucusu

Ses	■ MP3, WMA, WAV, LPCM, OGG vorbis ■ FLAC, M4A, M4B, 3GP, AAC ■ MP2, AC3, MPA, MP1, AIF
Video	■ 3GP, 3GP/H.263, 3GP/H.264, 3GP/MPEg-4 ■ ASF, ASF/WMV ■ AVI, AVI/DivX, AVI/Full Frame, AVI/MPEG-1, AVI/MPEG-2, AVI/MPEG-4, AVI/WMV, AVI/XviD ■ DivX, DV ■ DVR-MS, DVR-MS/AC-3 Audio, DVR-MS/MP1 Audio ■ FLV ■ M1V, M2TS, M4V ■ MKV, MKV/DivX, MKV/Full Frame, MKV/MPEG-1, MKV/MPEG-2, MKV/MPEG-4, MKV/XviD ■ MOV, MP4, MPE ■ MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, MTS ■ QT, RM ■ TS, TS/TP/M2T ■ VDR, VOB, WMV, Xvid
Resim	■ JPEG, PNG, GIF, TIF, BMP

Not: Bazı aygıtlar tüm bu dosyaların yürütülmesini desteklemeyebilir. Hangi biçimlerin desteklendiğini görmek için lütfen aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın.

WD My Cloud Uygulamasına Uyumlu Formatlar

iOS	■ **Fotoğraf**: jpg, png, gif, bmp, RAW görüntüler (Lütfen desteklenen RAW görüntülerinin bir listesi için support.wd.com adresini ziyaret edin.) ■ **Video**: mov, mp4, m4v ■ **Müzik**: mp3, m4a, aiff, wav
Android	■ **Fotoğraf**: jpg, png, gif, bmp, RAW görüntüler (Lütfen desteklenen RAW görüntülerinin bir listesi için support.wd.com adresini ziyaret edin.) ■ **Video**: Videoyu mobil aygıtta oynatmak için kullanılan üçüncü taraf uygulamaya bağlıdır ■ **Müzik**: mp3 (m4a, wma, wav ve aiff desteği Android OS 3.1 sürümüne eklenmiştir - Android 4.0 veya üzeri işletim sistemlerini gerektirir)

Not: 4K akış, 4K video dosyaları için kodek desteği bulunan mobil cihazlardaki oynatıcı gerektirmektedir ve mobil cihaz yeteneğine, donanıma ve yazılım bileşenlerine ve yapılandırmalarına göre değişiklik gösterir.

C

Düzenleyici Bilgi

Güvenlik Uyumluluğu

ABD ve Kanada için onaylı. CAN/CSA-C22.2 No. 60950–1, UL 60950–1: Bilgi Teknolojisi Ekipman Güvenliği.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950–1, UL 60950–1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Avrupa için CE Uyumu

CE sembolü ile işaretlenmiş olması bu sistemin, RoHS Direktifi (2011/65/EU) ve Radyo Ekipmanı Direktifi (2014/53/EU) dahil olmak üzere Avrupa Birliği Konsey Direktiflerine uygun olduğunu gösterir. Geçerli direktiflere uygun bir "Uygunluk Beyanı" yapılmıştır ve Western Digital Europe'da dosyalanmıştır.

Çevresel Uygunluk (Çin)

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
防震支架 (L1, L2, R1, R2)	O	O	O	O	O	O
橡皮脚垫 (4片)	O	O	O	O	O	O
机箱页壳	O	O	O	O	O	O
硬碟/电路板组合	X	O	O	O	O	O
USB缆线	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。）

Rusya Federasyonu

Подтверждение соответствия Минкомсвязи России: Декларация соответствия № Д-РД-4137 от 12.05.2016 года, действительна до 12.05.2022 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 18.05.2016 года

Kanada

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable. Avertissement: (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150–5250 MHz sont réservés

uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux; (ii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas; (iii) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL. Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

US

FCC15.19, 15.21–15.105

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operations in the 5.15–5.25GHz band are restricted to indoor usage only.

Radiation Exposure Statement: The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. Further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to US model. All Wi-Fi products marketed in the US must have fixed operation channels only.

ICES-003/NMB-003 Beyanı

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003(B) du Canada.

Bu cihaz, Kanada ICES-003 Sınıf B ile uyumludur.

Kore

한국

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

제품 사용시 반드시 제품과 20cm이상 거리를 유지해야 합니다.

Tayvan

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

中文產品名稱+型號 無線儲存硬碟 E6B

商品名稱 無線儲存硬碟 型號 E6B 額定輸入 電壓 5 伏特, 電流 2.4 安培 額定輸出 電壓 5 伏特, 電流 1.5 安培 製造年份 參考產品底部序號標籤 製造號碼 參考產品底部序號標籤 生產國別參照產品本體標示 產品功能參考使用手冊或外包 使用方法參考使用手冊 進口商/委製商台灣威騰電子股份有限公司 進口商/委製商地址臺北市松山區敦化北路 205 號 14 樓（1402 室） 進口商/委製商電話 02-27174775

(a) 不得拆解、開啟或撕裂二次單電池或電池組。

(b) 不得使單電池或電池組曝露於熱或火源。避免存放在陽光直射處。

(c) 不得將單電池或電池組短路。勿將單電池或電池组存放於箱中或抽屜中，以避免可能在其內部發生相互短路或由導電性材料所造成之短路。

(d) 未使用前，勿將單電池或電池組從原包裝中取出。

(e) 不得使單電池或電池組接受機械性衝擊。

(f) 當單電池發生洩漏時，不得使液態電解質接觸皮膚或眼睛。若不慎接觸時，以大量清水沖洗患部並尋求醫療協助。

(g) 不得使用任何非指定搭配設備使用之充電器

(h) 為確保正確使用，務必留意單電池、電池組及設備所標示之正（+）、負（－）極性。

(i) 不得使用任何非設計搭配設備使用之單電池或電池組。

(j) 不得將設備中之單電池，以不同廠牌、電容量、大小或型式者混搭使用。

(k) 孩童使用電池時宜有成人從旁監督。

(l) 若不俱吞食單電池或電池組時，應立尋求醫療協助。

(m) 務必選購由設備製造商建議使用之電池組。

(n) 使單電池及電池組保持潔淨與乾燥。

(o) 當單電池或電池組之端子不潔時，以清潔之乾布擦拭。

(p) 二次單電池及電池組需於使用前充電。務必使用正確之充電器並依電池製造商所提供之說明書或設備之使用手冊，以正確之程序進行充電。

(q) 當不使用畤，勿使電池組長時間處於充電狀態。

(r) 經長時間存放後，可能需對單電池或電池組進行數次充、放電，以達其最大效能。

(s) 妥善保存單電池及電池組隨附之原始資料，以備日後參考。

(t) 僅使用適用於預期用途之單電池或電池組。

(u) 若有可能，在設備不使用時將電池取出。

WD tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu bilinmektedir; ancak WD, ürünün kullanımı veya üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucu patent veya diğer haklarının ihlalinden dolayı hiçbir yükümlülük kabul etmez. WD'nin herhangi bir patenti veya patent hakları kapsamında dolaylı veya başka türlü hiçbir lisans verilmez. WD, özellikleri önceden haber vermeksizin dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Western Digital, WD, WD logosu ve My Passport, Western Digital Corporation şirketinin veya onun iştiraklerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Apple, Mac, macOS, OS X ve Time Machine; Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc. şirketinin hizmet markasıdır. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® şirketinin tescilli ticari markasıdır. iOS, ABD'de ve diğer ülkelerde Cisco'nun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve Apple Inc. şirketinin lisansı ile kullanılır. Android ve Google Play; Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Plex Media Server, Plex'in ticari markasıdır ve bir lisans ile kullanılır. SD işareti, SD-3C, LLC'nin bir ticari markasıdır. Diğer tüm markalar, ilgili sahiplerin mülkiyetindedir. Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında, bir gigabayt (GB) = bir milyar bayt ve bir terabayt (TB) = bir trilyon bayta eşittir. Erişilebilen toplam kapasite işletim ortamına göre değişiklik gösterir. Görülen resimler asıl ürünlerden farklı olabilir.

© 2017 Western Digital Corporation or its affiliates. Tüm hakları saklıdır.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100

Irvine, California 92612 U.S.A

4779–706000-W01 Aralık 2017